

Achaté

Means it cleans

Steelstofzuiger V2 Vacuum Cleaner V2

Gebruikershandleiding
User Manual





NL – Nederlands 1

1. INLEIDING	1
2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	2
3. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	2
3.1. Correct gebruik	3
3.2. Algemene veiligheid	3
3.3. Personen & gebruik	4
3.4. Elektrische veiligheid & oplader	4
3.5. Opladerkabel	5
3.6. Hitte & ventilatie	6
3.7. Water	6
3.8. Batterijveiligheid	7
4. BEOOGD GEBRUIK	8
5. HET PAKKET	8
5.1. Inhoud	8
5.2. Uitpakken	9
5.3. Veiligheid tijdens het uitpakken	9
6. TECHNISCHE GEGEVENS	10
7. PRODUCTONDERDELEN	11
7.1. Steelstofzuiger	11
7.2. Scherm	12
8. PRODUCTINSTALLATIE	13
8.1. Installatie van de hoofdeenheid	13
8.2. Installatie van accessoires	14
9. WANDHOUDER	16
9.1. Installatie van de wandhouder	16
9.2. Gebruik van de wandhouder	16
10. DE BATTERIJ OPLADEN	17
11. BELANGRIJKE INFORMATIE	18
12. PROBLEEMOPLOSSING	19
13. REINIGING	21
13.1. Algemene richtlijnen voor het reinigen	21
13.2. Reiniging van de stofcontainer, het filtergaas en de cycloonassemblage	21
13.3. Gedetailleerde stappen voor het reinigen van het niet wasbare HEPA filter	22
14. ONDERHOUD & SERVICE	23
15. OPSLAG	23
16. TRANSPORT	24
17. VERWIJDERING & RECYCLING	24
17.1. Verwijdering van elektronica (WEEE)	24
17.2. Duitsland – ElektroG §18(4)	24
17.3. Frankrijk – Triman-markering	25
17.4. Verwijdering van de batterij	25
17.5. Verwijdering van verpakkingsmateriaal	25
18. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	26



EN – English 27

1. INTRODUCTION	27
2. EXPLANATION OF SYMBOLS	28
3. SAFETY INSTRUCTIONS	28
3.1. Correct use	29
3.2. General safety	29
3.3. Persons & use	30
3.4. Electrical safety & charger	30
3.5. Charger cable	31
3.6. Heat & ventilation	32
3.7. Water	32
3.8. Battery Safety	33
4. INTENDED USE	34
5. THE PACKAGE	34
5.1. Contents	34
5.2. Unpacking	35
5.3. Safety during unpacking	35
6. TECHNICAL DATA	36
7. PRODUCT PARTS	37
7.1. Vacuum cleaner	37
7.2. Display	38
8. PRODUCT INSTALLATION	39
8.1. Installing the main unit	39
8.2. Installing accessories	40
9. WALL MOUNT	42
9.1. Wall mount installation	42
9.2. Using the wall mount	42
10. CHARGING THE BATTERY	43
11. IMPORTANT INFORMATION	44
12. TROUBLESHOOTING	45
13. CLEANING	47
13.1. General cleaning guidelines	47
13.2. Cleaning the dust container, filter screen, and cyclone assembly	47
13.3. Detailed steps for cleaning the non- washable HEPA filter	48
14. MAINTENANCE & SERVICE	49
15. STORAGE	49
16. TRANSPORT	50
17. DISPOSAL & RECYCLING	50
17.1. Electronics disposal (WEEE)	50
17.2. Battery disposal	50
17.3. Germany – ElektroG §18(4)	51
17.4. France – Triman marking	51
17.5. Packing material disposal	51
18. WARRANTY & LIABILITY	52



DE – Deutsch 53

1. EINLEITUNG	53
2. ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE	54
3. SICHERHEITSANWEISUNGEN	54
3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	55
3.2. Allgemeine Sicherheit	55
3.3. Personen & Verwendung	56
3.4. Elektrische Sicherheit & Ladegerät	56
3.5. Ladekabel	57
3.6. Wärme & Belüftung	58
3.7. Wasser	58
3.8. Akkusicherheit	59
4. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	60
5. DAS PAKET	60
5.1. Inhalt	60
5.2. Auspacken	61
5.3. Sicherheit beim Auspacken	61
6. TECHNISCHE DATEN	62
7. PRODUKTEILE	63
7.1. Staubsauger	63
7.2. Anzeige	64
8. PRODUKTINSTALLATION	65
8.1. Installation der Haupteinheit	65
8.2. Montage des Zubehörs	66
9. WANDHALTERUNG	68
9.1. Montage der Wandhalterung	68
9.2. Verwendung der Wandhalterung	68
10. LADEN DES AKKUS	69
11. WICHTIGE INFORMATIONEN	70
12. FEHLERBEHEBUNG	71
13. REINIGUNG	73
13.1. Allgemeine Reinigungshinweise	73
13.2. Reinigung des Staubbehälters, des Filtersiebs und der Zykloneinheit	73
13.3. Detaillierte Schritte zur Reinigung des nicht waschbaren HEPA Filters	74
14. WARTUNG & SERVICE	75
15. AUFBEWAHRUNG	75
16. TRANSPORT	76
17. ENTSORGUNG & RECYCLING	76
17.1. Entsorgung von Elektronikgeräten (WEEE) 76	
17.2. Deutschland – ElektroG §18(4)	76
17.3. Frankreich – Triman-Kennzeichnung	77
17.4. Entsorgung des Akkus	77
17.5. Entsorgung von Verpackungsmaterial	77
18. GARANTIE & HAFTUNG	78



FR – Français 79

1. INTRODUCTION	79
2. EXPLICATION DES SYMBOLES	80
3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	80
3.1. Utilisation correcte	81
3.2. Sécurité générale	81
3.3. Personnes & utilisation	82
3.4. Sécurité électrique & chargeur	82
3.5. Câble du chargeur	83
3.6. Chaleur & ventilation	84
3.7. Eau	84
3.8. Sécurité de la batterie	85
4. UTILISATION PRÉVUE	86
5. LE CONTENU DE L'EMBALLAGE	86
5.1. Contenu	86
5.2. Déballage	87
5.3. Sécurité lors du déballage	87
6. DONNÉES TECHNIQUES	88
7. PIÈCES DU PRODUIT	89
7.1. Aspirateur	89
7.2. Écran	90
8. INSTALLATION DU PRODUIT	91
8.1. Installation de l'unité principale	91
8.2. Installation des accessoires	92
9. SUPPORT MURAL	94
9.1. Installation du support mural	94
9.2. Utilisation du support mural	94
10. CHARGE DE LA BATTERIE	95
11. INFORMATIONS IMPORTANTES	96
12. DÉPANNAGE	97
13. NETTOYAGE	99
13.1. Consignes générales de nettoyage	99
13.2. Nettoyage du bac à poussière, de l'écran filtrant et de l'ensemble cyclonique	99
13.3. Étapes détaillées pour le nettoyage du filtre HEPA non lavable	100
14. ENTRETIEN & SERVICE	101
15. STOCKAGE	101
16. TRANSPORT	102
17. ÉLIMINATION & RECYCLAGE	102
17.1. Élimination des équipements électroniques (DEEE)	102
17.2. Allemagne – ElektroG §18(4)	102
17.3. France – Marquage Triman	103
17.4. Élimination de la batterie	103
17.5. Élimination des matériaux d'emballage	103
18. GARANTIE & RESPONSABILITÉ	104



Deze handleiding hoort bij de **ACHATÉ** steelstofzuiger en bevat belangrijke informatie over de veiligheid, verwijdering en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen licht afwijken van het product. **ACHATÉ** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

1. INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **ACHATÉ** product. Lees de handleiding zorgvuldig door vóór gebruik om een veilig en correct gebruik van het product te garanderen. Volg altijd de instructies op om schade of letsel te voorkomen.

Wij verklaren hierbij dat dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese en nationale wettelijke vereisten. In het bijzonder:

	CE-markering Dit product draagt de CE-markering, wat aangeeft dat het voldoet aan de relevante EU-richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieubescherming. De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving.
	RoHS-conformiteit Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn (2011/65/EU), die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. Naleving garandeert dat het gehalte aan stoffen zoals lood, kwik en cadmium onder de maximaal toegestane waarden blijft.

De volledige EU-conformiteitsverklaring en alle bijbehorende testdocumentatie zijn op verzoek beschikbaar.

Als je vragen, opmerkingen of problemen hebt bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op.

Wij hopen dat je tevreden bent met je aankoop!

2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

	Geeft belangrijke informatie of nuttige tips om het gebruik en de prestaties van het product te verbeteren.
	GEVAAR: Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, zal leiden tot ernstig letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade.
	WAARSCHUWING: Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.
	LET OP: Geeft een situatie aan die kan leiden tot licht letsel of materiële schade.

3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

	Lees de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, zijn we niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de ACHATÉ steelstofzuiger te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het product helpen het risico op letsel te verminderen. Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we benadrukken de belangrijkste. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht. Neem contact met ons op als je vragen hebt die onbeantwoord zijn gebleven na deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies.
--	--

3.1. Correct gebruik

- Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat de stofcontainer en de filter zijn geplaatst.
- Zorg ervoor dat stoffilter correct is geplaatst.
- Vermijd het opzuigen van brandende of gloeiende materialen, waaronder sigaretten, as of kolen, zelfs als deze gedoofd lijken.
- Gebruik de stofzuiger niet om water, vloeistoffen of vochtig vuil op te zuigen. Zuig tapijten of vloerkleden pas wanneer deze volledig droog zijn.
- Gebruik de stofzuiger niet om kalk, cement, koolstofpoeder enzovoort op te zuigen.
- Zuig geen tonerpoeder van printers of kopieerapparaten op, aangezien toner elektriciteit kan geleiden.
- Zuig geen brandbare of ontvlambare vloeistoffen of gassen op en vermijd het gebruik van de stofzuiger in ruimtes waar deze stoffen aanwezig zijn.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op, zoals glasscherven, spijkers, schroeven of munten.
- Zuig niet op hoofdhoogte en houd het zuigmondstuk uit de buurt van iemands hoofd.
- Richt de buis of accessoires nooit op iemands ogen, oren of mond terwijl de stofzuiger in werking is.
- Zuig niet met alleen de verlengbuis zonder accessoire, aangezien de rand beschadigd en scherp kan worden, wat het risico op letsel vergroot.
- Steek geen voorwerpen in openingen en gebruik de stofzuiger niet als een opening is geblokkeerd of de luchtstroom wordt belemmerd.
- Houd alle openingen vrij van stof, haar, pluus of andere materialen die de luchtstroom kunnen verminderen.
- Ga niet op de buis staan en plaats er geen gewicht op.
- Gebruik de stofzuiger niet op dieren of mensen.

3.2. Algemene veiligheid

- Gebruik de steelstofzuiger niet voor een ander doel dan waarvoor het product bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De steelstofzuiger is ontworpen en bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De steelstofzuiger is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de steelstofzuiger niet op een instabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Stel de steelstofzuiger niet bloot aan mechanische belasting.
- Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik voor dit apparaat alleen accessoires of toebehoren die door de fabrikant zijn meegeleverd of aanbevolen. Onjuiste accessoires of toebehoren kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de steelstofzuiger.
- Laat de ingeschakelde steelstofzuiger niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van jonge kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.

- Laat alleen de gebruiker in het werkgebied. Houd kinderen, huisdieren en omstanders op afstand.
- Wees extra voorzichtig bij gebruik op trappen om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Gebruik de steelstofzuiger alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- Als het niet meer mogelijk is om de steelstofzuiger veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is;
 - niet meer naar behoren werkt;
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen;
 - of is blootgesteld aan ernstig transportgerelateerde belastingen.

3.3. Personen & gebruik

- De steelstofzuiger is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van jonge kinderen.
- Houd jonge kinderen en huisdieren op een veilige afstand bij het gebruik van de steelstofzuiger.
- Kinderen kunnen het apparaat alleen gebruiken onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- De steelstofzuiger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik de steelstofzuiger niet als je moe of afgeleid bent, of onder invloed van alcohol of medicijnen bent. Neem altijd een pauze wanneer je die nodig hebt en werk verstandig.

3.4. Elektrische veiligheid & oplader

- Je mag de steelstofzuiger niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik het apparaat niet terwijl je de batterij aan het opladen bent.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader om de steelstofzuiger op te laden. Een andere oplader met onjuiste specificaties kan storingen en of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de oplader om schade aan de oplader en/of de steelstofzuiger te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de steelstofzuiger bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om energieverlies en mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen, moet je de oplader altijd uit het stopcontact halen wanneer de steelstofzuiger niet wordt opgeladen, bij het bevestigen van accessoires, tijdens reiniging of onderhoud, of wanneer er een storing optreedt. Als je denkt dat de stroom is uitgeschakeld wanneer de AAN/UIT knop is uitgeschakeld, dan heb je het mis: haal de oplader altijd uit het stopcontact.
- Forceer de stekker van je oplader nooit in een stopcontact. Als hij niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je oplader goed in het stopcontact zit.

- Het is normaal dat de oplader een beetje warm aanvoelt. Een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de oplader kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de oplader los te koppelen, neem je de opladerbehuizing vast en trek je de oplader uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het opladen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de oplader uit het stopcontact.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de steelstofzuiger onmiddellijk uit en haal de oplader uit het stopcontact. In deze gevallen mag de steelstofzuiger niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Niet blussen met water in geval van brand. Doof de vlammen met een brandwerende deken of een geschikte brandblusser.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de oplader los in geval van onweer.

3.5. Opladerkabel

- Rol de kabel volledig af vóór gebruik.
- Wijzig de kabel van de oplader niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde kabels alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Forceer de dc-connector nooit in de aansluitpoort. Als de connector en poort niet gemakkelijk in elkaar passen, dan zijn ze waarschijnlijk niet compatibel. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt gepositioneerd ten opzichte van de poort.
- Koppel de kabel van de oplader nooit los van de steelstofzuiger door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de dc-connector aan het uiteinde van de kabel.
- Draag of trek de steelstofzuiger niet aan de kabel van de oplader.
- Wikkel de kabel van de oplader nooit om het apparaat. Hierdoor zal de kabel voortijdig slijten en breken.
- Pas op dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, afgekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Leg nooit een knoop in de kabel.
- Ontwar de kabel regelmatig als hij door gebruik gedraaid is.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken in kabels als ze ermee spelen, waardoor er een gevaar voor wurging kan ontstaan. Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

3.6. Hitte & ventilatie

- De steelstofzuiger kan warm worden tijdens gebruik of tijdens het opladen. Dit is normaal.
- Dek het apparaat, de luchtinlaat en de luchtuitlaatopeningen niet af tijdens gebruik of tijdens het opladen, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de steelstofzuiger. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom de batterij tijdens het opladen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De steelstofzuiger is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De steelstofzuiger kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten dit temperatuurbereik wordt gebruikt of bewaard. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).

3.7. Water

**WAARSCHUWING:**

Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de steelstofzuiger nooit met vochtige handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Raak je oplader nooit aan met vochtige handen terwijl je deze aansluit op of loskoppelt van het stopcontact. Vocht kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik de steelstofzuiger niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Laad de steelstofzuiger niet op in natte omgevingen (zoals de badkamer).
- Dompel de opladerkabel, de oplader of het apparaat niet onder in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen over of in de buurt van de steelstofzuiger. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of kortsluiting. Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen tijdens het opladen van de batterij. Koppel de oplader onmiddellijk los van het stopcontact en haal het apparaat pas daarna uit het water.
- Let erop dat de steelstofzuiger op een droge ondergrond wordt geplaatst.

3.8. Batterijveiligheid

- Plaats de steelstofzuiger niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontploffing van de batterij veroorzaken.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.
- Ga niet door met het opladen van de batterij als deze niet binnen de opgegeven oplaadtijd oplaadt. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel de batterij los als ze volledig is opgeladen of als ze onbeheerd wordt achtergelaten tijdens het opladen.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op met de meegeleverde oplader.
- Laad de batterij niet op in de buurt van ontvlambare materialen (brandgevaar).
- Probeer de batterij niet te doorboren, aan te passen of uit elkaar te halen.
- Gebruik geen batterij die beschadigd of vervormd is.
- Gebruik je steelstofzuiger niet als de batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte handschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en steek geen voorwerpen in de batterij.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Vervang de batterij alleen door een origineel exemplaar of een gelijkwaardig type batterij.
- Wanneer je met de batterij omgaat, zorg er dan voor dat je handen, het product en de batterij droog zijn.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Om onbedoelde kortsluiting van de batterij na verwijdering te voorkomen, mogen de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen (bijvoorbeeld munten, haarspelden, ringen). Wikkel de batterij niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen vast of stop de batterij in een plastic zak voordat je deze weggooit.
- Zorg ervoor dat je de batterij niet laat vallen of er tegenaan stoot.
- Voorkom dat kinderen of dieren in contact komen met de batterij.

4. BEOOGD GEBRUIK

De ACHATÉ steelstofzuiger is bedoeld voor het reinigen van vloeren, tapijten, bekleding en vergelijkbare huishoudelijke oppervlakken door stof, vuil en afval te verwijderen zonder gebruik te maken van wegwerpstofzuigerzakken. In plaats van het opslaan van vuil in een vervangbare zak, maakt het apparaat gebruik van een ingebouwde stofcontainer die kan worden geleegd en hergebruikt. Dit minimaliseert de gebruikskosten, aangezien er geen vervangende zakken nodig zijn, en de transparante stofcontainer stelt gebruikers in staat eenvoudig te controleren wanneer deze moet worden geleegd.

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij, waardoor snoerloos gebruik mogelijk is en gebruikers zich vrij door de woning kunnen verplaatsen zonder beperkt te worden door stopcontacten of kabellengte.

Het zakloze ontwerp vermindert bovendien de milieu impact doordat er minder afval wordt geproduceerd. Dit type steelstofzuiger is geschikt voor routinematige reiniging in woningen en appartementen en is bijzonder praktisch voor huisdierbezitters die regelmatig haren en huidschilfers moeten verwijderen.

Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



WAARSCHUWING:

Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **ACHATÉ** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeien uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.


5. HET PAKKET

5.1. Inhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:




Aluminium buis 1 x

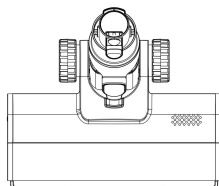


Elektrische vloerborstel 1 x




Platte zuigmond 1 x



Bekledingszuigmond 1 x




Oplader 1 x

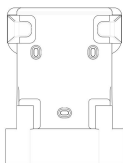

Wandhouder 1 x
(inclusief schroef 3 x en
nylon plug 3 x)



Handleiding 1 x

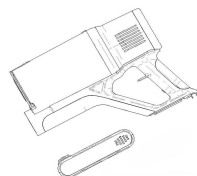

Steelstofzuiger 1 x
(inclusief batterij 1 x)

5.2. Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de steelstofzuiger dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat zijn. Ontbreekt er een onderdeel of is er iets beschadigd, neem dan contact met ons op.

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen .

5.3. Veiligheid tijdens het uitpakken

Laat het verpakkingsmateriaal en de accessoires niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de steelstofzuiger is uitgeprobeerd en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folie uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurgingsgevaar (de opladerkabel)

kabels langer dan 22 cm kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen. Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Houd de oplader in de gaten bij het uitpakken.



WAARSCHUWING: Kleine onderdelen (schroeven en nylon pluggen).

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.

Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt of vast komen te zitten in de luchtpijp en verstikkingsgevaar opleveren. Als algemene richtlijn geldt dat verstikkingsgevaar alles is met kleine onderdelen met een diameter van minder dan 31 mm en een lengte van 57 mm.

6. TECHNISCHE GEGEVENS




OPMERKING:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Productnaam	Steelstofzuiger
Model	Steelstofzuiger V2
Merk	ACHATÉ
Kleur	Grijs + groen
Materiaal	- Behuizing: ABS 121H - Buis: aluminium
Batterijtype	Lithium
Batterijcapaciteit	2200 mAh (7 cellen)
Batterijspanning	25,9 V
Batterijoplادتijd	4,5 h ~ 5 h
Beschermingsklasse	III
Oplader ingang	100 V ~ 240 V; 50/60 Hz
Oplader uitgang	30 V DC
Motor	BLDC (borstelloze gelijkstroommotor)
Nominaal motorvermogen	230 W (±10 W)
Maximale luchtstroom:	14,9 L/s
Maximale vacuümdruk:	20,5 kPa
Geluidsniveau	<82 dB
Inhoud stofcontainer:	0,6 L
Snelheidsregeling	3 snelheden (Hoog / Middel / Laag)
Werktijd	15 min bij hoge snelheid / 25 min bij middelhoge snelheid / 40 min bij lage snelheid
Filtersysteem	- Inlaat: HEPA (High Efficiency Particulate Air) + metalen filter - Uitlaat: spons
Lengte opladerkabel	1,5 m
IP-niveau	IP 50
Gewicht	3,6 kg
Afmetingen	430 x 320 x 190 mm
Certificeringen	CE


7. PRODUCTONDERDELEN

7.1. Steelstofzuiger

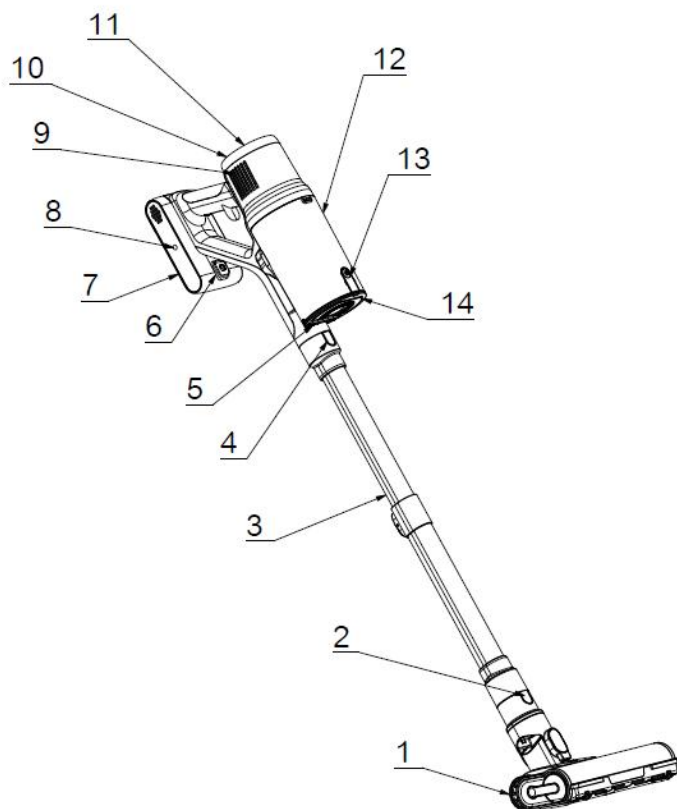

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Elektrische vloerborstel | 8. Oplaadpoort |
| 2. Vergrendeling van de elektrische vloerborstel | 9. Luchtuitlaat |
| 3. Aluminium buis | 10. Voeding en snelheidsregelaar |
| 4. Vergrendeling van de aluminium buis | 11. Scherm |
| 5. Ontgrendelknop van de stofcontainer | 12. Stofcontainer |
| 6. Ontgrendelknop van de batterij | 13. Stofontgrendelknop |
| 7. Batterij | 14. Onderklep van de stofcontainer |

7.2. Scherm

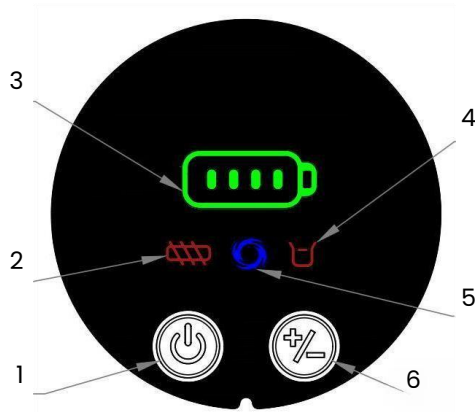

1. AAN/UIT knop

Na het indrukken van de AAN/UIT knop start het apparaat in de lage snelheidsstand. Druk op de snelheidsregelknop om achtereenvolgens te schakelen tussen lage, middelhoge en hoge snelheid.

2. Indicatorlampje blokkering vloerborstel

Wanneer de rolborstel stopt, knippert het rode lampje. Het indicatorlampje van de vloerborstel gaat branden wanneer de borstel problemen ondervindt, zoals een blokkering. De hoofdmotor blijft draaien terwijl het rode lampje langzaam knippert. Dit dient als herinnering om haren of vuil uit de vloerborstel te verwijderen. Start het apparaat na het reinigen opnieuw om de normale werking te hervatten.

3. Indicatorlampje batterijstatus

Het batterijstatusindicatorlampje is groen en toont vier balken wanneer de batterij volledig is opgeladen.

- Als het batterijniveau lager is dan 50 %, worden twee balken weergegeven.
- Als het batterijniveau lager is dan 10 %, gaat het rode waarschuwingslampje branden en blijft knipperen, wat aangeeft dat opladen noodzakelijk is.

4. Indicatorlampje volle stofcontainer

Wanneer de stofcontainer vol is, gaat het indicatorlampje branden om je eraan te herinneren de container te legen.

Wanneer het luchtkanaal is geblokkeerd, gaat het waarschuwingslampje branden en knippert het 10 keer voordat het uitgaat. De hoofdmotor schakelt daarna uit. Start de steelstofzuiger opnieuw nadat het luchtkanaal is gereinigd.

5. Indicatorlampje modus

Geeft de momenteel geselecteerde bedrijfsmodus weer.

6. Snelheidsregelknop

Stelt de snelheid in. Het apparaat start standaard altijd in de lage snelheid.


8. PRODUCTINSTALLATIE



WAARSCHUWING:

Schakel de steelstofzuiger altijd uit voordat je de stofcontainer monteert, opent of leegt, accessoires aansluit of loskoppelt, of onderhoud of storingscontroles uitvoert.


8.1. Installatie van de hoofdeenheid

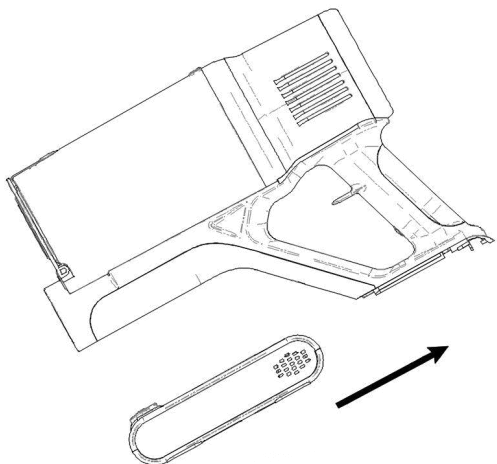

Plaats de batterij door deze in de richting van de pijl naar voren te schuiven. Zorg ervoor dat beide vergrendelingen stevig in het frame vastklikken.


Druk de ontgrendelknop van de stofcontainer omlaag in de aangegeven richting om deze te ontgrendelen. De stofcontainer kan daarna worden verwijderd voor reiniging.

Steek het voorste deel van het frame in de sleuf van de stofcontainerassemblage. Draai de stofcontainer vervolgens om deze in de framevergrendeling vast te klikken.

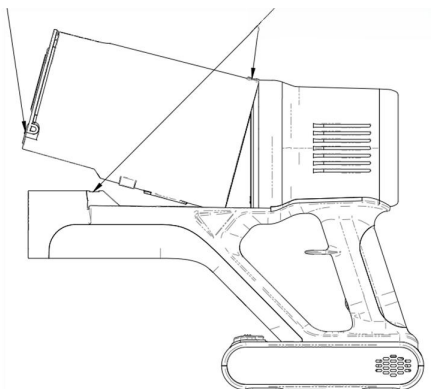


8.2. Installatie van accessoires

Steek de vergrendeling van de buis in de zuigopening van de hoofdeenheid en vergrendel deze.

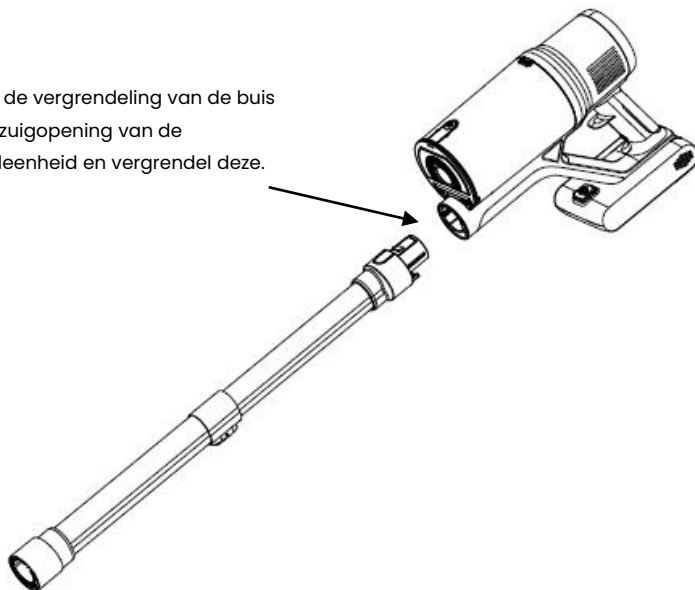


Steek de vergrendeling van de vloerborstel in de aluminium zuigmond en vergrendel deze.

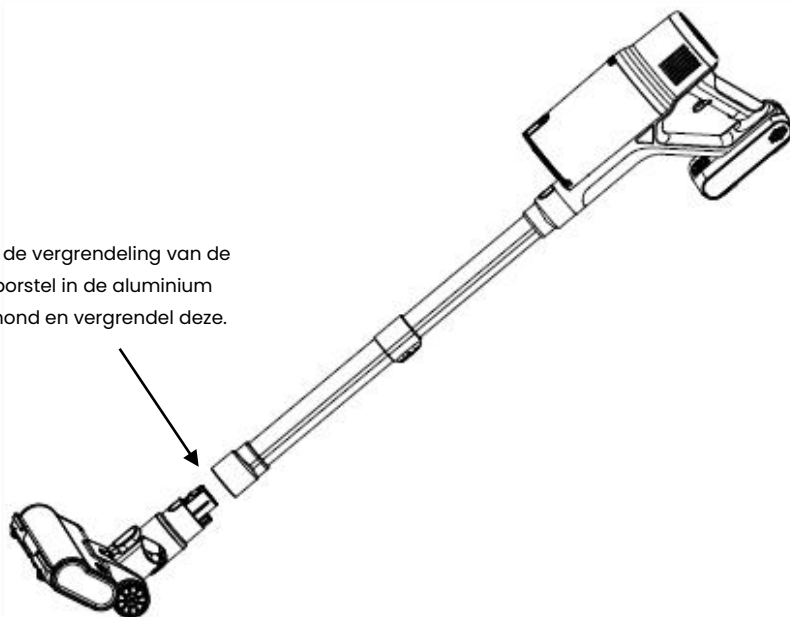

Steek de bekledingszuigmond in de zuigopening van de hoofdeenheid en vergrendel deze op zijn plaats.



Druk op de vergrendeling van de borstelkop, schuif de borstelkop heen en weer en schakel, afhankelijk van de gebruiksomgeving, tussen de borstelstand en de stand voor de platte zuigmond.

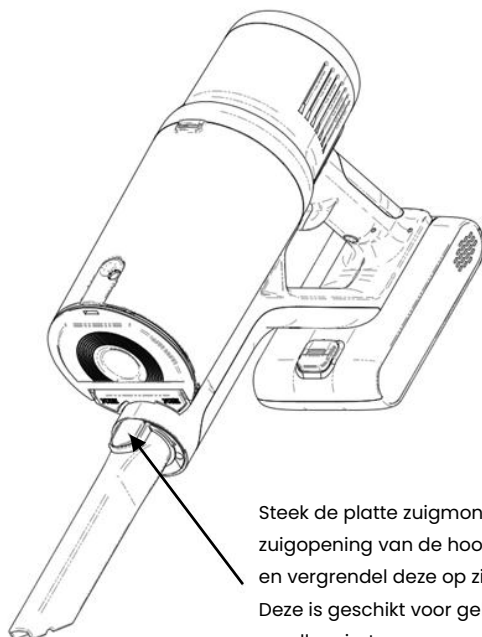


Steek de platte zuigmond in de zuigopening van de hoofdeenheid en vergrendel deze op zijn plaats. Deze is geschikt voor gebruik in smalle ruimtes.

9. WANDHOUDER

9.1. Installatie van de wandhouder


Kies een koele, droge locatie met een stopcontact in de buurt. Zorg ervoor dat zich achter het montagegebied geen kabels, leidingen of andere voorzieningen bevinden.

Plaats de nylon pluggen in de geboorde gaten en bevestig de wandhouder met de drie schroeven aan de muur.

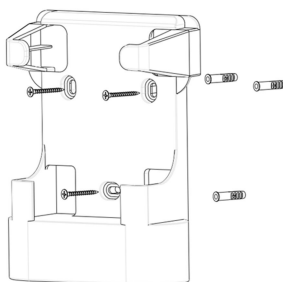


9.2. Gebruik van de wandhouder

1. Klik de hoofdeenheid vanuit de middelste positie in de sleuf van de houder.
2. Klik de platte zuigmond en de bekledingszuigmond van onderaf in de ophangsleuven.

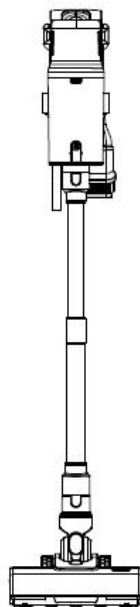

3. Plaats de hoofdeenheid in de sleuf van de houder om deze op te bergen. De oplader kan daarna direct worden aangesloten om op te laden.

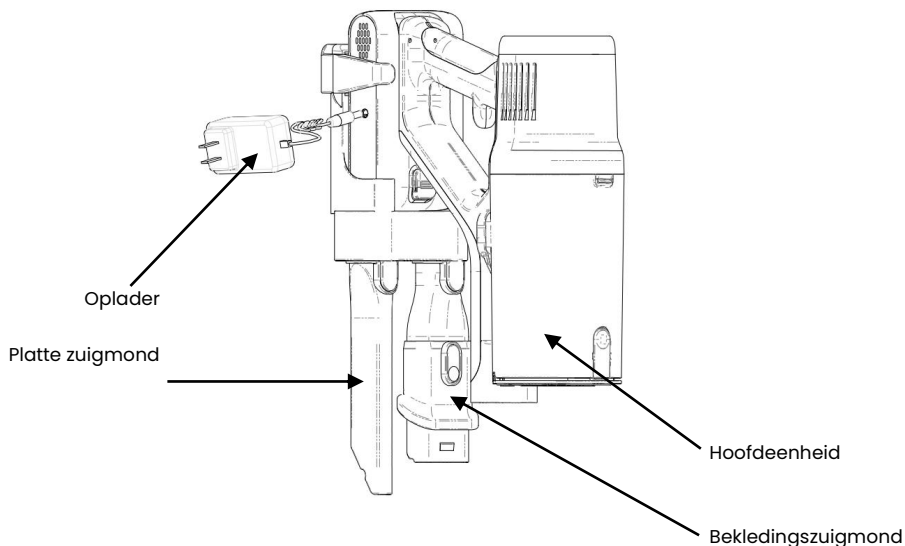

10. DE BATTERIJ OPLADEN

Wanneer de batterijspanning daalt, knipperen de indicator op de AAN/UIT knop en het batterijstatusindicatorlampje gelijktijdig. Dit geeft aan dat het batterijniveau laag is en opladen noodzakelijk is.



OPMERKINGEN:


- Laad de batterij van de steelstofzuiger vóór de eerste twee keer gebruik gedurende 5 uur volledig op om de batterij volledig te activeren.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, laat je deze elke 3 maanden volledig ontladen en laad je ze daarna volledig op.
- Probeer een volledig opgeladen batterij niet opnieuw op te laden. Overladen verkort de levensduur van de batterij.
- Volg altijd de veiligheidsinstructies zoals beschreven in het hoofdstuk "VEILIGHEIDS-INSTRUCTIES - Batterijveiligheid".

- Zorg ervoor dat de steelstofzuiger is uitgeschakeld.
- Sluit de meegeleverde oplader aan op de oplaadpoort van de steelstofzuiger en steek de oplader in een stopcontact.
- Tijdens het opladen knippert het indicatorlampje rood.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen en blijft het branden.
- De oplaadtijd van een lege batterij tot een volledig opgeladen batterij bedraagt 4,5 tot 5 h.
- Haal de oplader uit het stopcontact wanneer het opladen is voltooid.

**OPMERKING:**

Gebruik de steelstofzuiger niet terwijl je de batterij oplaadt.

Je kunt de batterij afzonderlijk opladen of opladen terwijl de batterij nog aan de hoofdeenheid is bevestigd.

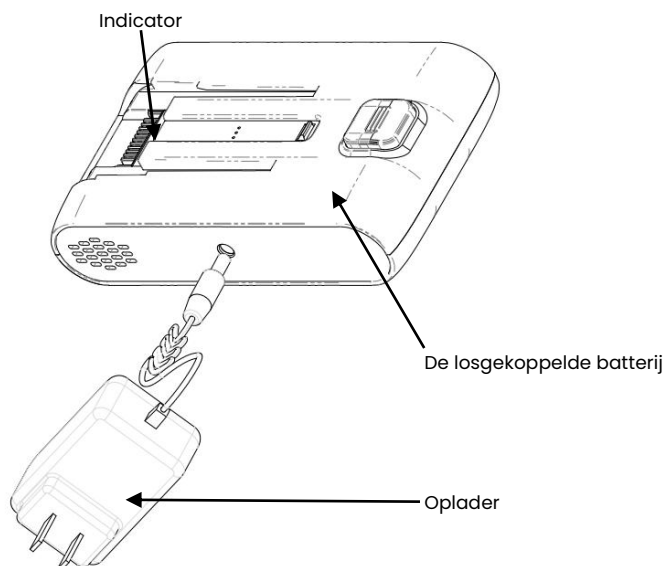

11. BELANGRIJKE INFORMATIE

**OPMERKING:**

Deze steelstofzuiger maakt gebruik van een cyclonisch ontwerp en vereist geen stofzak. Als het filter verstopt raakt, volg dan de instructies in het hoofdstuk "REINIGING" om het probleem op te lossen.

**OPMERKING:**

Gebruik de steelstofzuiger nooit wanneer de zuigkracht zeer zwak wordt terwijl er nog voldoende batterijlading aanwezig is. Controleer in dat geval eerst of de stofcontainer vol is. Inspecteer vervolgens het filter op vuil of verstoppingen (zie het hoofdstuk "REINIGING"). Controleer tot slot de vloerborstel en de buis op eventuele blokkades. Gebruik de steelstofzuiger niet totdat de normale werking is hersteld. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

**WAARSCHUWING:**

De vloerborstel kan ook worden gebruikt voor het stofzuigen van trappen. Bij het stofzuigen van trappen is het aan te raden onderaan te beginnen en naar boven toe te werken.

12. PROBLEEMOPLOSSING


We hebben een lijst met vragen en antwoorden opgesteld die bedoeld zijn om mensen te helpen begrijpen hoe ze een bepaald probleem kunnen oplossen. Als je nog steeds problemen hebt, neem dan gerust contact met ons op.



OPMERKING:

Demonteer de steelstofzuiger niet. Neem contact met ons op als de oorzaak van de storing niet is gevonden.

Scherm	 Probleem	 Mogelijke oorzaak	 Oplossing
	De steelstofzuiger werkt niet.	De steelstofzuiger heeft geen vermogen of onvoldoende vermogen.	Laad de batterij vóór gebruik volledig op.
		De automatische beveiliging wordt geactiveerd door een hoge temperatuur als gevolg van een blokkering.	Reinig de stofzuigaansluiting of het luchtinlaatfilter en start de steelstofzuiger opnieuw nadat deze is afgekoeld.
	De zuigkracht van de steelstofzuiger is verminderd.	De stofcontainer is vol.	Leeg de stofcontainer.
		Het zuigkanaal is verstopt.	Reinig de zuigopening.
		Het filtergaas is verstopt.	Reinig het filtergaas.
	Het batterijstatus-indicatorlampje gaat niet branden tijdens het opladen.	De hoofdeenheid is niet aangesloten op de oplader.	Controleer of de oplader correct is aangesloten.
		De batterij is volledig opgeladen en is in de slaapstand gegaan.	Dit is een normale toestand. De steelstofzuiger kan worden gebruikt.
	De batterij wordt niet opgeladen.	De batterijtemperatuur is te hoog of te laag.	Wacht tot de batterijtemperatuur weer normaal is voordat je gaat opladen.
		Het indicatorlampje van de oplader brandt niet.	1. De oplader is niet correct aangesloten. 2. Het stopcontact heeft geen spanning. Gebruik een ander stopcontact. 3. Er is een defect aan de oplader. Vervang deze door een nieuwe oplader.

	De eerste en derde balk van het batterijstatus-indicatorlampje knipperen snel.	1. De laadstroom overschrijdt 1,2 A. 2. De laadspanning overschrijdt 34 V.	Je gebruikt een verkeerde oplader. Vervang deze door de originele oplader.
	Het batterijstatus-indicatorlampje knippert langzaam 5 keer.	1. Kortsluiting in de vloerborstel. 2. Kortsluiting in de geleider van de aluminium buis. 3. Kortsluiting in de hoofdmotor.	1. Vervang de vloerborstel. 2. Vervang de aluminium buis. 3. Vervang de hoofdmotor.
	Het rode lampje knippert.	De batterijlading is laag.	Sluit de oplader aan om de batterij op te laden.
	Het rode lampje knippert.	De vloerborstel kan niet draaien door een blokkering.	1. Verwijder haren of vuil van de rolborstel en start de steelstofzuiger opnieuw. 2. Vervang de vloerborstel.
	Het rode lampje knippert.	De overbelastingsbeveiliging van de hoofdmotor is actief.	1. Verwijder de blokkering uit de zuigopening, leeg de stofcontainer en start de hoofdmotor opnieuw om de normale werking te hervatten. 2. Als de motor geen belasting heeft, moet deze worden vervangen.
	De tweede en vierde balk van het batterijstatus-indicatorlampje knipperen.	De temperatuur is te hoog of te laag tijdens het ontladen.	1. Hervat het gebruik nadat de temperatuur weer normaal is. 2. Gebruik de steelstofzuiger niet bij lage temperaturen.

13. REINIGING



WAARSCHUWING:

Schakel de steelstofzuiger altijd uit vóór het reinigen.


13.1. Algemene richtlijnen voor het reinigen

- Reinig nooit terwijl de batterij wordt opgeladen. Haal de oplader altijd uit het stopcontact
- Een licht vochtige of droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de steelstofzuiger. Droog af met een zachte doek.
- Oefen tijdens het reinigen geen overmatige druk uit op het scherm en de knoppen.
- Dompel de steelstofzuiger niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen en de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

13.2. Reiniging van de stofcontainer, het filtergaas en de cycloonassemblage

- Reinig de stofcontainer na elk gebruik.
- Je kunt de stofcontainer indien nodig met water afspoelen. Zorg ervoor dat deze volledig droog is voordat je deze terugplaatst in de steelstofzuiger.


1. Druk op de stofontgrendelknop om de onderklep van de stofcontainer te openen en leeg het stof in een afvalcontainer.

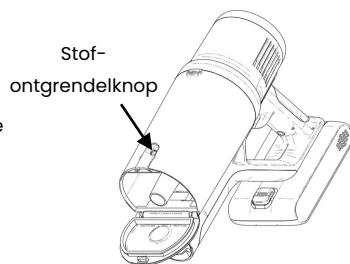


2. Druk op de ontgrendelknop van de stofcontainer om deze te ontgrendelen en te verwijderen voor reiniging.



3. Pak het handvat van het luchtinlaatfilter vast en verwijder het luchtinlaatfilter. Spoel het af onder stromend water en laat het vervolgens volledig drogen voordat je het opnieuw gebruikt.

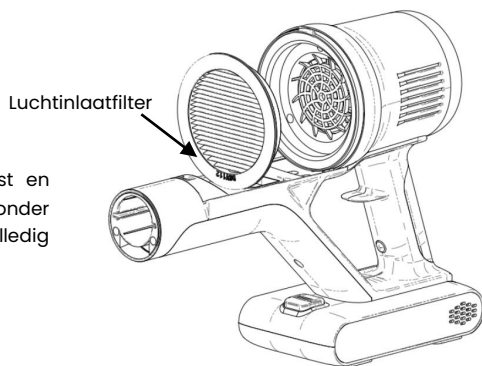

4. Knijp de ribben van het luchtinlaatnetframe samen en verwijder het voor reiniging. Gebruik een uitgewrongen, vochtige doek om de stofcontainer schoon te vegen.

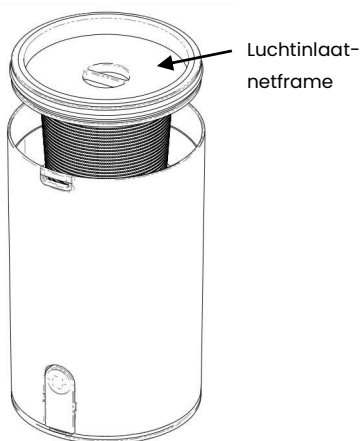

13.3. Gedetailleerde stappen voor het reinigen van het niet wasbare HEPA filter

Een HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) moet worden gereinigd wanneer het zichtbaar vuil is of wanneer de zuigprestaties zijn afgenomen.

- Schakel de steelstofzuiger uit.
- Open de stofcontainer of de filterbehuizing en verwijder het HEPA filter voorzichtig.
- Klop het filter voorzichtig tegen een hard oppervlak of tegen je hand om stof los te maken en te verwijderen.
- Gebruik geen water, zeep, reinigingsmiddelen of andere schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen stofzuiger, borstel of perslucht, omdat dit het filtermateriaal kan beschadigen.
- Draai, buig of knijp het filter niet.
- Als het filter na droge reiniging sterk vervuild blijft, vervang het dan door een nieuw HEPA filter.
- Plaats het HEPA filter correct terug voordat je de steelstofzuiger opnieuw gebruikt.

14. ONDERHOUD & SERVICE

- Afgezien van reinigen is de steelstofzuiger onderhoudsvrij.
- Je mag de steelstofzuiger niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.
- Controleer regelmatig of de wandhouder goed vastzit.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de steelstofzuiger niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste montage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De steelstofzuiger bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Voor onderhoud of service kun je eerst contact met ons opnemen via support@achate.com.

- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
- Stuur in geval van een defect het product terug in de originele verpakking naar **ACHATÉ**, samen met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

15. OPSLAG

- We raden aan om de steelstofzuiger te reinigen voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt (zie het hoofdstuk "REINIGING").
- Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens op te bergen. Als je dit niet doet, is er brandgevaar.
- Berg de steelstofzuiger bij voorkeur op in de originele verpakking of gebruik de wandhouder.
- Bewaar geen natte onderdelen, aangezien er schimmel of roest kan ontstaan.
- Leeg de stofcontainer vóór het opbergen.
- Bewaar de steelstofzuiger op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de steelstofzuiger niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar de steelstofzuiger buiten bereik van jonge kinderen.
- Laad de batterij van de steelstofzuiger elke 3 maanden op, zelfs als je deze helemaal niet hebt gebruikt.
- Verwijder de batterij uit de steelstofzuiger vóór langdurige opslag.
- Rol de kabel van de oplader losjes op, maar wikkel deze niet om het apparaat.

16. TRANSPORT

- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Gebruik voor transport bij voorkeur de originele verpakking.
- Laat de steelstofzuiger na transport of opslag bij zeer lage temperaturen ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur komen om condensatie te voorkomen. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

17. VERWIJDERING & RECYCLING

Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Voer het product aan het einde van de levensduur op een verantwoorde manier af.

17.1. Verwijdering van elektronica (WEEE)



Dit product voldoet aan de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Elektrische en elektronische producten die zijn voorzien van het symbool van de doorgestreepte afvalbak mogen niet bij het ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. Je dient het product in te leveren bij:

- een erkend gemeentelijk inzamelpunt, of
- een winkel wanneer een gelijkwaardig nieuw product wordt gekocht.

Correcte gescheiden inzameling voorkomt milieuschade en maakt recycling van waardevolle materialen mogelijk.

Let op:

Onjuiste afvoer kan leiden tot sancties volgens nationale wetgeving.

17.2. Duitsland - ElektroG §18(4)

Voor producten die in Duitsland worden verkocht, geldt onderstaande aanvullende consumenten-informatie:

- Oude elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden ingezameld en mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Batterijen en lampen die zonder beschadiging kunnen worden verwijderd, moeten vóór inlevering worden uitgenomen.
- Consumenten mogen oude apparaten kosteloos inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten.
- Terugnameplicht van Duitse retailers:

- 1-op-1-terugname: Bij aankoop van een nieuw product van hetzelfde type moet de winkel het oude product kosteloos innemen.
- 0-op-1-terugname: Kleine apparaten (buitenmaat < 25 cm) kunnen zonder aankoop van een nieuw product worden ingeleverd, tot drie stuks per type.
- Dit geldt voor fysieke winkels met $\geq 400 \text{ m}^2$ verkoopruimte voor elektrische producten en voor online verkopers met $\geq 400 \text{ m}^2$ opslag- en verzendruimte voor dergelijke producten.
- Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens voordat een apparaat wordt ingeleverd.
- Duitsland rapporteert jaarlijks zijn inzamel- en recyclingprestaties conform de WEEE-richtlijn.
- Overeenkomstig de Duitse wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) is de fabrikant geregistreerd bij de Stiftung EAR onder nummer DE 89950392.

17.3. Frankrijk – Triman-markering

Voor producten die in Frankrijk worden verkocht geldt dat afvoer moet gebeuren volgens de Triman-voorschriften. Volg de lokale inzamelinstructies zoals aangegeven door het Triman-logo en de officiële Franse richtlijnen.



17.4. Verwijdering van de batterij

 	Het gebruik en de verwijdering van batterijen en oplaadbare batterijen vallen onder Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten en heeft tot doel het veilige, duurzame en milieuvriendelijke gebruik van batterijen te waarborgen.
---	--

Consumenten zijn wettelijk verplicht batterijen niet bij het huishoudelijk afval weg te gooien. In plaats daarvan moeten gebruikte batterijen worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten, zoals aangegeven met het symbool van de doorgekruiste afvalbak, voor een correcte recycling. Een juiste verwerking helpt het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen.

17.5. Verwijdering van verpakkingsmateriaal

	Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af. Volg de markeringen op de verpakking en zorg ervoor dat plastic, karton en andere materialen apart worden ingezameld voor recycling.
--	---

18. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

ACHATÉ garandeert dat dit product gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. **ACHATÉ** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Er wordt geen terugbetaling verleend. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- Nalatigheid of misbruik van het product.
- Opladen met een onjuiste spanning of stroom.
- Schade als gevolg van vallen of stoten.
- Waterschade.
- Gebruik in strijd met de bedieningsinstructies.
- Demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **ACHATÉ**.
- Schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Schade door onjuist onderhoud en opslag.
- Schade veroorzaakt door verkeerde montage.
- Schade veroorzaakt door verkeerde aansluitingen.
- Normale slijtage.

Schade die ontstaat doordat de instructies in deze handleiding niet zijn opgevolgd, leidt tot het vervallen van de garantie. Voor gevolgschade aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

ACHATÉ behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsaanvragen kun je contact met ons opnemen.

EN – English



This user manual accompanies the **ACHATÉ** vacuum cleaner and contains important information about safety, disposal and use. Read the user manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Ensure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the user manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **ACHATÉ** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing an **ACHATÉ** product. Read the user manual carefully before use to ensure safe and correct operation of the product. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

We hereby declare that this product complies with all applicable European and national statutory requirements. In particular:

	CE marking: This product bears the CE marking, indicating that it conforms to the relevant European Union directives concerning safety, health, and environmental protection. The CE marking is a declaration by the manufacturer that the product meets the applicable EU legal requirements.
	RoHS Compliance This product complies with the RoHS Directive (2011/65/EU), which restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Compliance ensures that levels of substances such as lead, mercury, and cadmium remain below the maximum permitted thresholds.

The full EU Declaration of Conformity and all supporting test documentation are available upon request. If you have any questions, remarks, or problems using the product, please contact us.

We hope you enjoy your purchase!

2. EXPLANATION OF SYMBOLS

Throughout this user manual, the following symbols are used:

	Provides important information or helpful tips to enhance the use and performance of the product.
	DANGER: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in serious injury, death, or significant property damage.
	WARNING: Indicates a potentially dangerous situation that could result in serious injury or material damage.
	CAUTION: Indicates a situation that could result in minor injury or material damage.

3. SAFETY INSTRUCTIONS

	Read the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty. Electrical appliances and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical appliances and batteries can present hazards, including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the ACHATÉ vacuum cleaner and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury. All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual. Contact us if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.
--	--

3.1. Correct use

- Never operate the vacuum cleaner without the dust container and filter installed.
- Make sure the dust filter is properly positioned.
- Avoid vacuuming burning or glowing materials, including cigarettes, ashes or coal, even if they seem extinguished.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up water, liquids or moist dirt. Only vacuum rugs or carpets after they have fully dried.
- Do not use the vacuum cleaner to clean lime, cement, carbon powder, etc.
- Do not vacuum toner powder from printers or copiers, as toner can conduct electricity.
- Do not vacuum flammable or combustible liquids or gases, and avoid using the vacuum cleaner in areas where these substances are present.
- Do not pick up hard or sharp items such as glass fragments, nails, screws or coins.
- Do not vacuum at head height, and keep the suction nozzle away from a person's head.
- Never aim the tube or any accessory toward someone's eyes, ears or mouth while the vacuum cleaner is operating.
- Do not vacuum using only the extension tube without an accessory, as the edge may become damaged and sharp, increasing the risk of injury.
- Do not insert objects into any openings, and do not use the vacuum cleaner if an opening is blocked or airflow is restricted.
- Keep all openings free of dust, hair, lint or anything else that could reduce airflow.
- Do not stand on the tube or place weight on it.
- Do not use the vacuum cleaner on animals or people.

3.2. General safety

- Do not use the vacuum cleaner for any purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The vacuum cleaner is designed and intended for household use and is not suitable for commercial or industrial use.
- The vacuum cleaner is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not place the vacuum cleaner on an unstable surface. This may cause it to fall and result in a malfunction.
- Do not place the vacuum cleaner under mechanical stress.
- All parts must be correctly assembled to ensure the safety of the device.
- The device must be properly and securely connected. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the vacuum cleaner.
- Do not leave the switched-on vacuum cleaner unattended. Close supervision is necessary when using near young children.
- Allow only the operator to remain in the work area. Keep children, pets, and bystanders away.
- Take extra care when using it on stairs to avoid accidents or injury.
- Use the vacuum cleaner only in daylight or good artificial light.

- If it is no longer possible to operate the vacuum cleaner safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged;
 - is no longer working properly;
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions;
 - or has been subjected to serious transport-related stresses.

3.3. Persons & use

- The vacuum cleaner is not a toy. Keep and store it out of the reach of young children.
- Keep young children and pets at a safe distance when using the vacuum cleaner.
- Children can use the device only with continuous adult supervision.
- The vacuum cleaner can be used by children aged 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely, and they understand the resulting hazards.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children.
- Do not operate the vacuum cleaner when you are tired or distracted, or under the influence of alcohol or medication. Always take a break when you need one and be sensible about how you work.

3.4. Electrical safety & charger

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the vacuum cleaner. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use the device while charging the battery.
- Only use the supplied charger to charge the vacuum cleaner. Another charger with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage.
- To prevent damage to the charger and/or the vacuum cleaner, ensure your mains socket supplies the correct power supply.
- The mains socket must be located near the vacuum cleaner and be easily accessible.
- To avoid energy loss and potential safety risks, always unplug the charger from the mains socket when the vacuum cleaner is not being charged, when attaching accessories, during cleaning or maintenance, or if a fault occurs. If you think the power is off when the ON/OFF button is off, then you're wrong: always unplug the charger.
- Never force the plug of your charger into a mains socket. If it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always ensure that the plug of your charger is properly connected to the mains socket.
- It is normal for the charger to feel a little warm. However, a loose fit between the mains socket and the plug of the charger can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- To disconnect the charger, grasp the charger housing and pull the charger out of the mains socket.
- If the power fails during charging, turn off the device immediately and pull the charger from the mains socket.
- If smoke is produced or there are any unusual sounds or smells, switch off the vacuum cleaner immediately and remove the charger from the mains socket. In these cases, the vacuum cleaner should not be used until it has been inspected by the manufacturer or a similarly qualified person.

Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.

- Do not extinguish with water in the event of a fire. Smother the flames with a fireproof blanket or a suitable fire extinguisher.
- For safety reasons, always disconnect the charger in the event of a thunderstorm.

3.5. Charger cable

- Fully unwind the cable before use.
- Do not modify the cable of the charger.
- Check the cable periodically for damage. Never use the cable if there are any signs of damage.
- To prevent risks, damaged cables may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never force the DC-connector into the connection port. If the connector and port do not fit together easily, they are probably not compatible. Check for obstructions and ensure the connector matches the port, and that you have correctly positioned the connector with the port.
- Never unplug the charger cable from the vacuum cleaner by pulling the cable. Always pull on the DC-connector at the end of the cable.
- Do not carry or pull the vacuum cleaner by its charger cable.
- Never wrap the charge cable around the device. This will cause the cable to wear prematurely and break.
- Be careful not to trip over the cable.
- The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- Ensure that the cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the cable.
- Untwist the cable periodically if it becomes twisted due to use.
- Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- Children can become entangled while playing with cables, posing a strangulation hazard. Electric cables are not toys.

3.6. Heat & ventilation

- The vacuum cleaner may become warm during operation or while charging. This is normal.
- Do not cover the device or the air inlet and the air exhaust openings while it is in operation, or being charged, as this may cause the vacuum cleaner to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Ensure that the ventilation around the battery is good during charging.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The vacuum cleaner is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The vacuum cleaner may be damaged, and the battery lifespan may be shortened if the device is used or stored outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).

3.7. Water

**WARNING:**

This device is not waterproof.

- Never use the vacuum cleaner with moist hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Never touch your charger with moist hands while connecting or disconnecting it from the mains socket. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the vacuum cleaner in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not charge the vacuum cleaner in wet environments (such as bathrooms).
- Do not immerse the power cord, charger, or device in any liquid. Never pour liquids over or near the vacuum cleaner. There is a risk of electric shock or a short circuit. If liquid does get inside the housing, turn off the vacuum cleaner immediately. If you were charging the battery, immediately disconnect the charger from the mains socket.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water while charging the battery. Immediately unplug the charger from the mains socket and only then remove the device from the water.
- Ensure that the vacuum cleaner is placed on a dry surface.

3.8. Battery Safety

- Do not place the steelstofzuiger near a fire or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or explosion of the battery.
- Do not charge the battery at temperatures below 5°C or above 40°C.
- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. Unplug the battery once fully charged or if left unattended during charging.
- Do not attempt to charge the battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only charge with the supplied charger.
- Do not charge the battery near flammable materials (fire hazard).
- Do not attempt to pierce, modify or disassemble the battery.
- Do not use a battery that is damaged or deformed.
- Do not use your steelstofzuiger if the battery begins to emit odour, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable gloves.
- The battery contains hazardous substances. Do not open the battery or insert any objects into it.
- Never throw the battery into a fire.
- An empty battery can still be dangerous.
- Replace the battery only with an original or an equivalent type of battery.
- When handling the battery, ensure your hands, the product, and the battery are dry.
- Do not short-circuit. Short-circuiting may cause the battery to explode or leak.
- To avoid accidental short-circuiting of the battery after removal, do not let the battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the battery in aluminium foil. Tape the battery terminals or put the battery in a plastic bag before you discard it.
- Be careful not to drop or bump the battery.
- Prevent children or animals from coming into contact with the battery.

4. INTENDED USE

The **ACHATÉ** vacuum cleaner is intended for cleaning floors, carpets, upholstery, and similar household surfaces by removing dust, dirt, and debris without relying on disposable vacuum bags. Instead of storing debris in a replaceable bag, the appliance uses a built-in dust container that can be emptied and reused. This minimises operating costs, as no replacement bags are required, and the transparent dust container allows users to easily monitor when it needs to be emptied.

The device operates on a rechargeable battery, allowing cordless use and enabling users to move freely throughout the home without being limited by power outlets or cable length.

The bagless design also reduces environmental impact by generating less waste. This type of vacuum cleaner is well-suited for routine cleaning in homes and apartments and is particularly convenient for pet owners who need to remove hair and dander on a regular basis.

There are no other uses for this product.



WARNING:

Only use this product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **ACHATÉ** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.


5. THE PACKAGE

5.1. Contents

The following components are included in the scope of delivery:




Aluminium tube 1 x

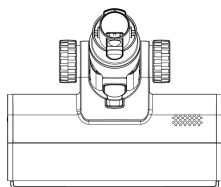


Electric floor brush 1 x




Flat nozzle 1 x



Upholstery nozzle 1 x




Charger 1 x

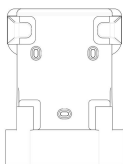

Wall mount 1 x
(including screw 3 x
and nylon plug 3 x)



User manual 1 x

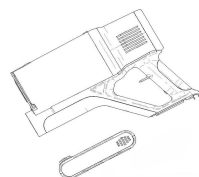

Vacuum cleaner 1 x
(including battery 1 x)

5.2. Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the vacuum cleaner. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

Compare all parts with the package contents. If you are missing a part or if you have a damaged part, contact us.

Before use, remove all packaging materials.

5.3. Safety during unpacking

Do not leave packaging material and accessories lying around carelessly during unpacking. It may become a dangerous playing material for children. Do not dispose of the packing materials until the vacuum cleaner has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags & foils.

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foil away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Strangulation hazard (cable of the charger)

Cables longer than 22 cm can be harmful to babies and very young children. Children may get entangled while playing with the cable. Keep an eye on the charger when unpacking.



WARNING: Small parts (screws and nylon plugs)

Contains small parts, not for children under 3 years or any individuals who tend to place inedible objects in their mouths.

Small parts can be swallowed or lodged in the windpipe and create a choking hazard. As a general guide, a choking hazard is anything with small parts that are less than 31mm in diameter and 57mm long.

6. TECHNICAL DATA




NOTE:

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.

Product name	Vacuum cleaner
Model	Vacuum cleaner V2
Brand	ACHATÉ
Colour	Grey + green
Material	- Housing: ABS I21H - Tube: Aluminium
Battery type	Lithium
Battery capacity	2200 mAh (7 cells)
Battery voltage	25.9 V
Battery charging time	4.5 h ~ 5 h
Protection class	III 
Charger input	100 V ~ 240 V; 50/60 Hz
Charger output	30 V DC
Motor	BLDC (Brushless Direct Current motor)
Rated motor power	230 W (± 10 W)
Max air flow:	14.9 L/s
Max vacuum pressure:	20.5 kPa
Noise	<82 dB
Dust container capacity:	0.6 L
Speed control	3 speeds (High / Middle / Low)
Working time	15 min in high speed / 25 min in middle speed / 40 min in low speed
Filtration system	- Inlet: HEPA (High Efficiency Particulate Air) + metal filter - Outlet: Sponge
Charger cable length	1.5 m
IP-level	IP 50
Weight	3.6 kg
Dimensions	430 x 320 x 190 mm
Certifications	CE


7. PRODUCT PARTS

7.1. Vacuum cleaner

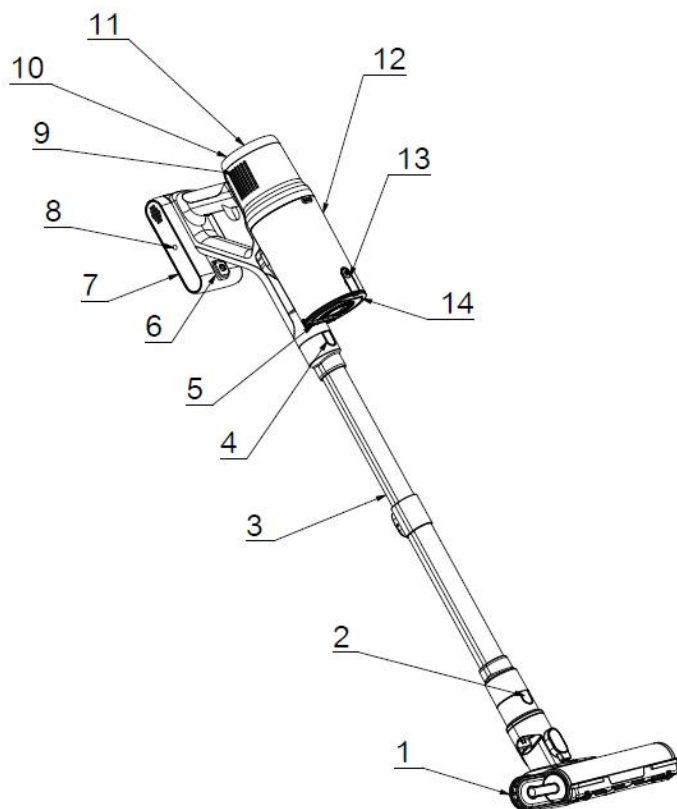

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Electric floor brush | 8. Charging port |
| 2. Electric floor brush latch | 9. Air outlet |
| 3. Aluminium tube | 10. Power supply and speed control switch |
| 4. Aluminium tube latch | 11. Display |
| 5. Dust container release button | 12. Dust container |
| 6. Battery release button | 13. Dust release button |
| 7. Battery | 14. Dust container bottom cover |

7.2. Display

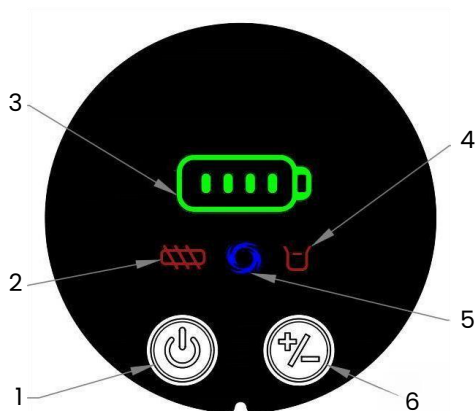

1. ON/OFF button

After pressing the ON/OFF button, the device starts at low speed. Press the speed control button to switch between low, middle and high speed in sequence.

2. Floor brush stall indicator light

When the rolling brush stops, the red light flashes. The floor brush indicator turns on when the brush encounters issues, such as blockage. The main motor continues running while the red indicator flashes slowly. This serves as a reminder to clear hair or debris from the floor brush. After cleaning, restart the machine to resume normal operation.

3. Battery status indicator light

The battery status indicator is green and shows four bars when fully charged.

- If the battery level is below 50%, two bars are displayed.
- If the battery level is below 10%, the red warning light turns on and keeps flashing, indicating that charging is required.

4. Dust full indicator light

When the dust container is full, the indicator turns on to remind you to empty the container.

When the air duct is blocked, the warning light turns on and flashes 10 times before turning off. The main engine then shuts down. After cleaning the air duct, restart the vacuum cleaner.

5. Mode indicator light

Displays the currently selected operating mode.

6. Speed control button

Sets the speed; the device always starts in low speed by default.


8. PRODUCT INSTALLATION



WARNING:

Always switch off the vacuum cleaner before assembling, opening or emptying the dust container, connecting/disconnecting the attachments, or carrying out maintenance or troubleshooting checks.


8.1. Installing the main unit

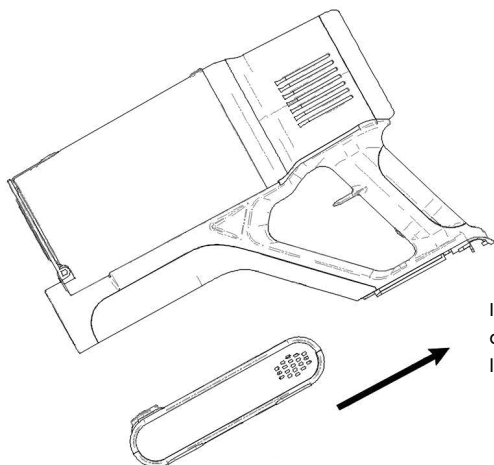

Install the battery by sliding it forward along the arrow. Make sure both latches lock securely into the frame.


Press the dust container release button downward in the indicated direction to unlock it. The dust container can then be removed for cleaning.

Insert the front part of the frame into the slot of the dust container assembly. Then rotate the dust container to snap it into the frame latch.

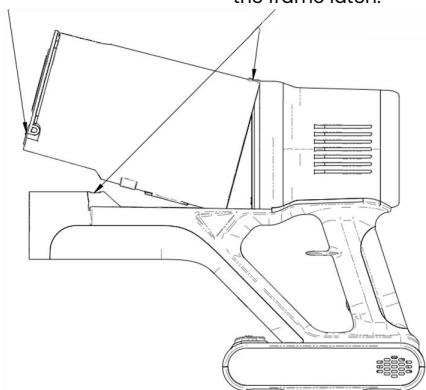



8.2. Installing accessories

Insert the pipe latch into the main unit's suction port and lock it.

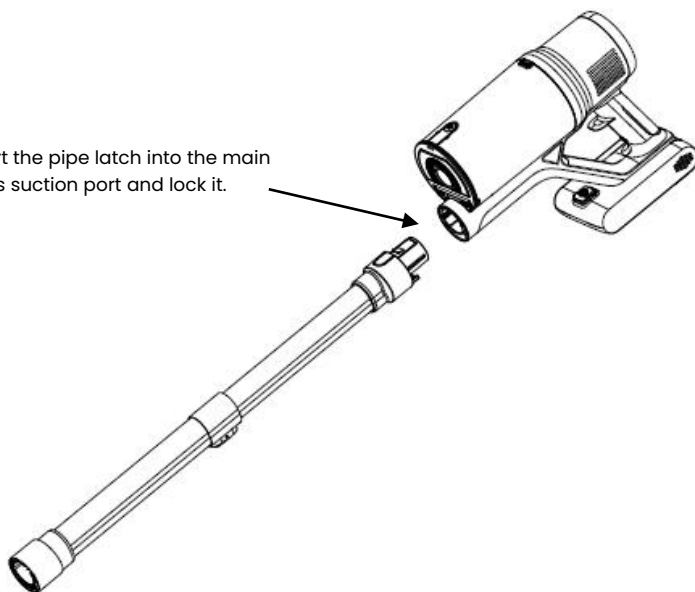


Insert the floor brush latch into the aluminum nozzle and lock it.

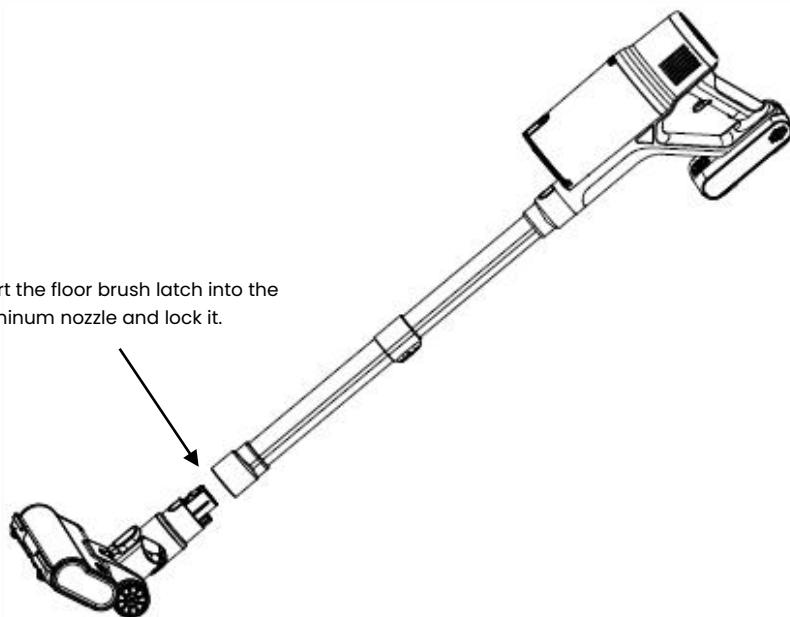

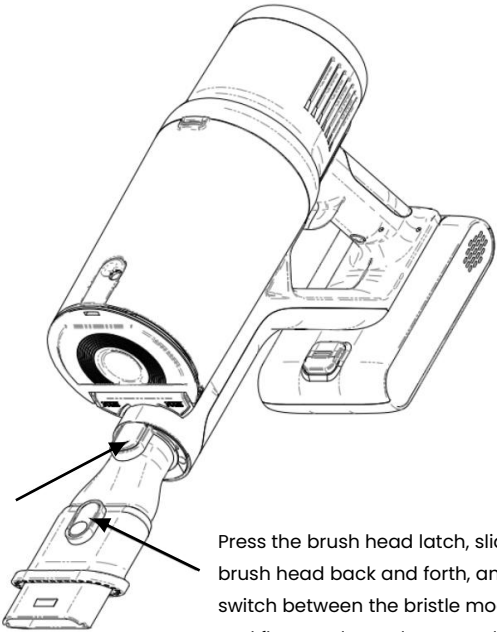

Insert the upholstery nozzle into the suction port of the main unit and lock it in place.

Press the brush head latch, slide the brush head back and forth, and switch between the bristle mode and flat-nozzle mode as needed for the usage environment.

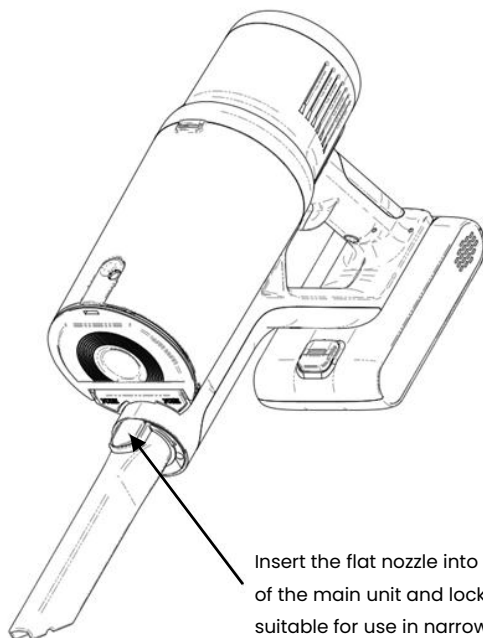

Insert the flat nozzle into the suction port of the main unit and lock it in place. It is suitable for use in narrow spaces.


9. WALL MOUNT

9.1. Wall mount installation

Choose a cool, dry location with a nearby mains outlet. Make sure there are no wires, pipes, or other facilities behind the installation area.


1. Based on the length of the complete machine (main unit + aluminium tube assembly + floor brush), select the appropriate height and mark the positions of the three screw holes according to the image below.
2. Using a 7 mm drill bit, drill holes at the marked positions and insert the nylon plugs into the holes.
3. Secure the wall mount using the three screws.

Insert the nylon plugs into the drilled holes and fix the wall mount to the wall using the three screws.

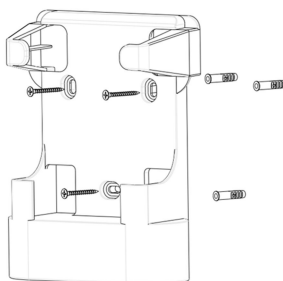


9.2. Using the wall mount

1. Clip the main unit into the rack slot from the centre position.
2. Clip the flat nozzle and sofa nozzle into the hanger slots from the bottom.

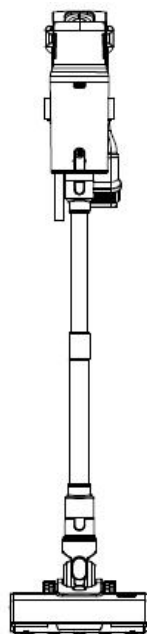

1. Place the main unit into the rack slot to store it. The charger can then be connected directly for charging.

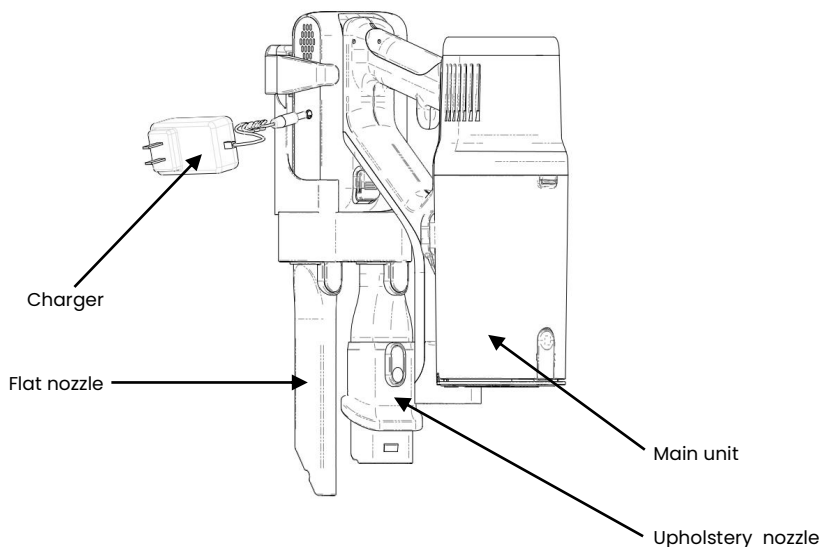

10. CHARGING THE BATTERY

When the battery voltage drops, the indicator on the ON/OFF button and the battery status indicator flash simultaneously, indicating that the battery level is low and charging is required.



NOTES:

- Fully charge the battery of the vacuum cleaner for 5 hours before the first two uses to fully activate the battery.
- To extend the life of your battery, drain it every 3 months and then give it a full charge.
- Do not attempt to recharge a fully charged battery. Overcharging shortens battery life.
- Always follow the safety instructions as described in the chapter "SAFETY INSTRUCTIONS - Battery Safety".


- Ensure that the vacuum cleaner is switched off.
- Connect the supplied charger to the charging port of the vacuum cleaner and plug the charger into a mains outlet.
- When the battery is charging, the indicator light flashes red.
- When the battery is fully charged, the indicator light turns green and remains on.
- The charging time from an empty battery to a full battery is 4.5 to 5 hours.
- Unplug the charger when the charging is finished.



NOTE:

Do not use the vacuum cleaner while you are charging the battery.

You can charge the battery separately or you can charge while the battery is still attached to the main unit.

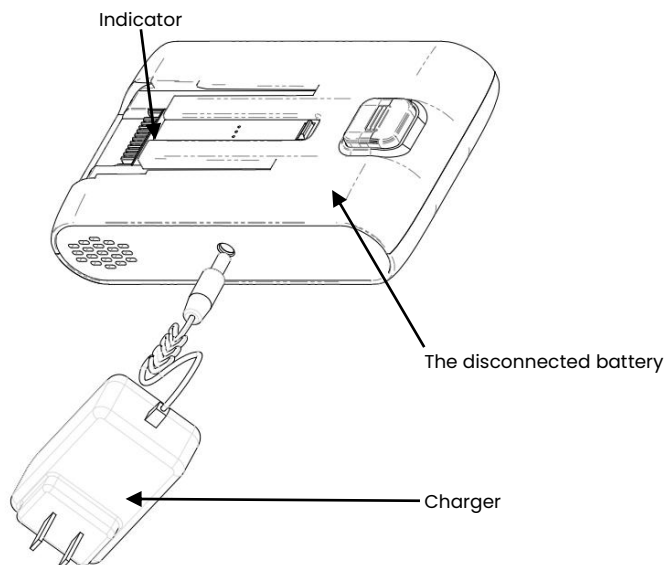

11. IMPORTANT INFORMATION



NOTE:

This vacuum cleaner uses a cyclonic design and does not require a dust bag. If the filter becomes clogged, please follow the instructions in the chapter "CLEANING" to resolve the issue.



NOTE:

Never operate the vacuum cleaner if the suction power becomes very weak while sufficient battery power remains. If this occurs, first check whether the dust container is full. Then inspect the filter for dirt or blockages (see the chapter "CLEANING"). Finally, check the floor brush and tube for any obstructions. Do not use the vacuum cleaner until normal operation has been restored. If the problem persists, please contact us.



WARNING:

The floor brush can also be used for vacuuming stairs. When vacuuming stairs, it is best to start at the bottom and work your way upwards.


12. TROUBLESHOOTING

We have compiled a list of questions and answers intended to help people understand how to solve a particular problem. If you still have any problems, please feel free to contact us.



NOTE:
Please do not disassemble the device. Contact us if the reason for the malfunction is not found.

Display	 Problem	 Possible cause	 Solution
	The vacuum cleaner does not work.	The vacuum cleaner has no power or insufficient power.	Fully charge the battery before use.
		The automatic protection is triggered by high temperature due to a blockage.	Clean the dust suction port or air inlet filter, then restart after the vacuum cleaner has cooled down.
	The vacuum cleaner's suction has weakened.	The dust container is full.	Empty the dust container.
		The suction path is clogged.	Clean the suction opening.
		The filter screen is clogged.	Clean the filter screen.
	The battery status indicator does not light up while charging.	The main unit is not connected to the charger.	Check that the charger is properly plugged in.
		The battery is fully charged and has entered sleep mode.	This is a normal condition. The vacuum cleaner can be used.
	The battery is not charging.	The battery temperature is too high or too low.	Wait until the battery temperature returns to normal before charging.
		The charger indicator is not lit.	1. The charger is not plugged in properly. 2. The mains outlet has no power. Use another outlet. 3. There is a charger failure. Replace with a new charger.

	The first and third bars from the battery status indicator flash quickly.	1. The charging current exceeds 1,2 A. 2. The charging voltage exceeds 34 V.	You are using the wrong charger. Replace with the original charger.
	The battery status indicator flashes slowly 5 times.	1. Short circuit in the floor brush. 2. Short circuit in the aluminium tube conductor. 3. Short circuit in the main motor.	1. Replace the floor brush. 2. Replace the aluminium tube. 3. Replace the main motor.
	The red light is flashing.	There is a low battery.	Plug in the charger to charge the battery.
	The red light is flashing.	The floor brush is unable to rotate due to a blockage.	1. Remove hair or debris from the roller brush, then restart the vacuum cleaner. 2. Replace the floor brush.
	The red light is flashing.	There is a main motor overload protection.	1. Remove the blockage from the suction port; empty the dust container; restart the main motor to resume normal operation. 2. If the motor has no load, it must be replaced.
	The second and fourth bars from the battery status indicator are flashing.	The temperature is too high or too low during discharge.	1. Resume use after the temperature returns to normal. 2. Do not operate the vacuum cleaner in low temperatures.

13. CLEANING

**WARNING:**

Always switch off the vacuum cleaner before cleaning.


13.1. General cleaning guidelines

- Never clean while charging the battery. Always unplug your charger.
- A slightly moist or dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the vacuum cleaner. Dry with a soft cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the display and buttons while cleaning.
- Do not submerge the vacuum cleaner in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions, as these can penetrate the housing and impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.


13.2. Cleaning the dust container, filter screen, and cyclone assembly

- Clean the dust container after every use.
- You can rinse the dust container with water whenever necessary. Make sure it is completely dry before placing it back into the Vacuum Cleaner.


1. Press the dust release button to open the bottom cover of the dust container and empty the dust into a waste container.

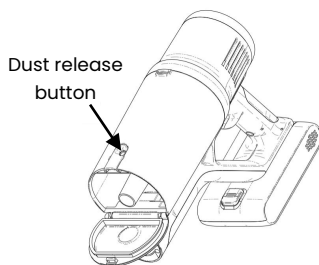


2. Press the dust container release button to unlock and remove the dust container for cleaning.

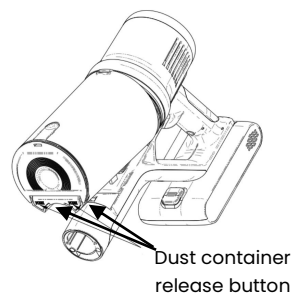

3. Grasp the inlet filter handle and remove the inlet filter. Rinse it under running water, then allow it to dry completely before reuse.

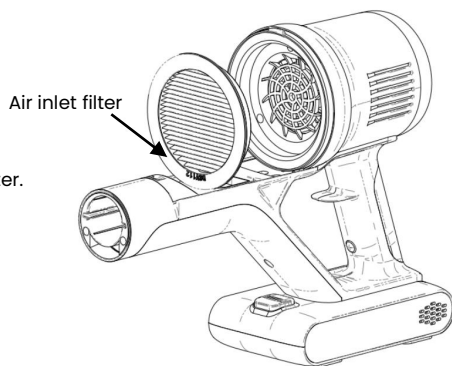

4. Pinch the ribs of the air inlet mesh frame and remove it for cleaning. Use a wrung-out, damp cloth to wipe the dust container.

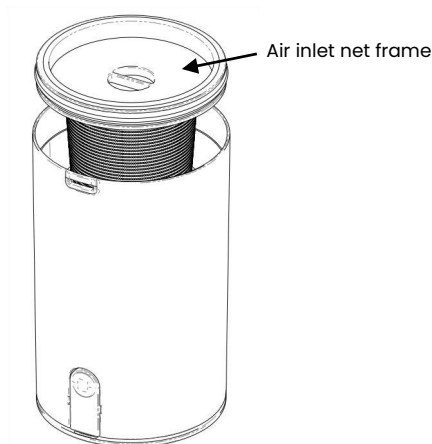

13.3. Detailed steps for cleaning the non-washable HEPA filter

A HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter should be cleaned if it is visibly dirty or if suction performance has decreased.

- Turn off the vacuum cleaner.
- Open the dust container or filter housing and carefully remove the HEPA filter.
- Gently tap the filter against a hard surface or your hand to loosen and remove dust.
- Do not use water, soap, detergents, or cleaning agents.
- Do not use a vacuum cleaner, brush, or compressed air, as this may damage the filter media.
- Do not twist, bend, or squeeze the filter.
- If the filter remains heavily soiled after dry cleaning, replace it with a new HEPA filter.
- Reinstall the HEPA filter correctly before using the vacuum cleaner again.

14. MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from cleaning, the vacuum cleaner is maintenance-free.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the vacuum cleaner.
- Check regularly for damage and severe wear.
- Check the fixation of the wall mount regularly.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the vacuum cleaner for maintenance. Removing the housing or improper assembly may cause electric shocks, damage, short circuits, or fire.
- If, for any reason, you open the housing, the warranty will become null and void. The vacuum cleaner contains no user-serviceable parts.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. For maintenance or service, please contact us first at support@achate.com.

- For missing accessories such as the user manual or other items, contact us at the above-mentioned email address.
- In case of a defect, return the product in the original packaging to **ACHATÉ** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

15. STORAGE

- We advise cleaning the vacuum cleaner before long-term storage (see the chapter "CLEANING").
- Allow the device to cool down completely before storing it. If you do not do this, there is a risk of fire.
- Store the vacuum cleaner preferably in its original packaging or use the wall mount.
- Do not store wet parts, as mould or rust may develop.
- Empty the dust container before storage.
- Store the vacuum cleaner in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the vacuum cleaner in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the vacuum cleaner beyond the reach of young children.
- Recharge the battery of the vacuum cleaner every 3 months, even if you did not use it at all.
- Remove the batteries from the vacuum cleaner before long-term storage.
- Coil the cable of the charger loosely, but do not wrap it around the device.

16. TRANSPORT

- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- For transport, preferably use the original packaging.
- After transport or storage at very low temperatures, the vacuum cleaner must be accustomed to room temperature for approximately 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

17. DISPOSAL & RECYCLING

This product has been manufactured using high-quality materials and components that can be reused and recycled. Please dispose of the product responsibly at the end of its service life.

17.1. Electronics disposal (WEEE)

	This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU.
--	---

Electrical and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled bin symbol must not be disposed of with unsorted household waste. Instead, take the device to:

- an authorised municipal collection point, or
- a retailer upon the purchase of an equivalent new product.

Correct separate collection helps prevent environmental harm and enables proper recycling of valuable materials.

Please note:

Improper disposal may lead to penalties under national legislation.

17.2. Battery disposal

	The handling and disposal of batteries and rechargeable batteries are governed by Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries. This regulation is directly applicable in all EU member states and aims to ensure the safe, sustainable, and environmentally responsible use of batteries.
--	--

Consumers are legally obliged not to dispose of batteries in household waste. Instead, used batteries must be returned to designated collection points, as indicated by the crossed-out wheeled bin symbol, for proper recycling. Correct disposal helps to protect the environment and human health.

17.3. Germany - ElektroG §18(4)

For products sold in Germany, the following additional consumer information is required:

- Old electrical and electronic devices must be collected separately and not disposed of in household waste.
- Batteries and lamps that can be removed without damage must be taken out before disposal.
- Consumers may return old devices free of charge to municipal collection points.
- Retailer take-back obligations in Germany:
 - 1:1 take-back: When purchasing a new device of the same type, the old device must be accepted free of charge.
 - 0:1 take-back: Small devices (external dimension < 25 cm) can be returned even without buying a new product, up to three units per type.
 - Applies to physical retailers with ≥ 400 m² sales area for electrical/electronic goods, and to distance sellers whose storage/shipping areas for such goods cover ≥ 400 m².
- Consumers are responsible for deleting all personal data from devices prior to return.
- Germany reports annual collection and recycling quotas under the WEEE Directive.
- In accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG), the manufacturer is registered with Stiftung EAR under number DE 89950392.

17.4. France – Triman marking

If this product is sold in France, disposal instructions apply in accordance with the Triman legislation. Follow local collection guidance as indicated by the Triman logo and official French disposal instructions.



17.5. Packing material disposal

	Dispose of packaging materials in an environmentally sound manner. Follow the notes and recycling symbols on the packaging and ensure plastic bags, cardboard, and other materials are collected for recycling.
--	---

18. WARRANTY & LIABILITY

ACHATÉ guarantees that for two years from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **ACHATÉ**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. No refunds shall be given. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- Negligent use or misuse of the product.
- Charging with incorrect voltage or current.
- Damage resulting from falls or impacts.
- Water damage.
- Use contrary to the operating instructions.
- Disassembly, repair, or modification by anyone other than **ACHATÉ**.
- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft.
- Damage caused by incorrect maintenance and storage.
- Damage caused by incorrect assembly.
- Damage caused by incorrect connections.
- Normal wear and tear.

Damage caused by failure to follow this manual's instructions will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage. We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

ACHATÉ reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in the user manual, colours, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us.



Diese Bedienungsanleitung gehört zum Staubsauger **ACHATÉ** und enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Entsorgung und Verwendung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Geben Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt mit, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig vom Produkt abweichen. In diesem Fall ist **ACHATÉ** nicht verpflichtet, die Bedienungsanleitung anzupassen. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **ACHATÉ** Produkt entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um einen sicheren und korrekten Betrieb des Produkts zu gewährleisten. Befolgen Sie stets die Anweisungen, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt alle geltenden europäischen und nationalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Insbesondere:

	CE Kennzeichnung: Dieses Produkt trägt die CE Kennzeichnung, die bestätigt, dass es den einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entspricht. Die CE Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die geltenden EU Rechtsvorschriften erfüllt.
	RoHS Konformität Dieses Produkt entspricht der RoHS Richtlinie (2011/65/EU), die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten beschränkt. Die Konformität stellt sicher, dass die Gehalte von Stoffen wie Blei, Quecksilber und Cadmium unter den zulässigen Höchstgrenzen liegen.

Die vollständige EU Konformitätserklärung sowie alle unterstützenden Testdokumente sind auf Anfrage erhältlich.

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

2. ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	Bietet wichtige Informationen oder hilfreiche Tipps, um die Nutzung und Leistung des Produkts zu verbessern.
	GEFAHR: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führt.
	WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
	VORSICHT: Weist auf eine Situation hin, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

3. SICHERHEITSANWEISUNGEN

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur richtigen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personenschäden oder Sachschäden. In solchen Fällen erlischt die Garantie. Elektrische Geräte und Akkus können Personen, insbesondere Kinder, Gefahren aussetzen, die schwere Verletzungen oder den Tod verursachen können. Die Verwendung elektrischer Geräte und Akkus kann Risiken bergen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Verletzungen, Brand, elektrischen Schlag und Schäden am elektrischen System. Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen die Informationen geben, die Sie benötigen, um den Staubsauger ACHATÉ zu verwenden und solche Gefahren zu vermeiden. Gesunder Menschenverstand und der respektvolle Umgang mit dem Gerät helfen, das Verletzungsrisiko zu verringern. Es können nicht alle möglichen Gefahren abgedeckt werden, aber wir haben versucht, die wichtigen hervorzuheben. Beachten Sie außerdem die Warnungen oder Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, die durch diese Warnungen und Sicherheitshinweise nicht beantwortet werden.
--	---

3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Betreiben Sie den Staubsauger niemals ohne eingesetzten Staubbehälter und Filter.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubfilter korrekt positioniert ist.
- Vermeiden Sie das Aufsaugen von brennenden oder glühenden Materialien, einschließlich Zigaretten, Asche oder Kohle, auch wenn diese erloschen erscheinen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchtem Schmutz. Saugen Sie Teppiche oder Teppichböden erst ab, nachdem sie vollständig getrocknet sind.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von Kalk, Zement, Kohlenstaub usw.
- Saugen Sie keinen Tonerstaub aus Druckern oder Kopiergeräten auf, da Toner elektrisch leitfähig sein kann.
- Saugen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten oder Gase auf und vermeiden Sie die Verwendung des Staubsaugers in Bereichen, in denen solche Stoffe vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glassplitter, Nägel, Schrauben oder Münzen auf.
- Saugen Sie nicht in Kopfhöhe und halten Sie die Saugdüse vom Kopf einer Person fern.
- Richten Sie das Rohr oder Zubehöerteile während des Betriebs des Staubsaugers niemals auf Augen, Ohren oder Mund einer Person.
- Saugen Sie nicht ausschließlich mit dem Verlängerungsrohr ohne Zubehör, da die Kante beschädigt und scharf werden kann, was das Verletzungsrisiko erhöht.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen und verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist oder der Luftstrom eingeschränkt ist.
- Halten Sie alle Öffnungen frei von Staub, Haaren, Fusseln oder anderen Materialien, die den Luftstrom verringern könnten.
- Stellen Sie sich nicht auf das Rohr und belasten Sie es nicht mit Gewicht.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht an Tieren oder Menschen.

3.2. Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich für den vorgesehenen Zweck (siehe Kapitel „BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG“).
- Der Staubsauger ist für den Gebrauch im Haushalt konzipiert und bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Der Staubsauger ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um. Stöße, Schläge oder Stürze, auch aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie den Staubsauger nicht auf eine instabile Oberfläche. Dies kann zu einem Sturz führen und eine Fehlfunktion verursachen.
- Setzen Sie den Staubsauger keiner mechanischen Belastung aus.
- Alle Teile müssen korrekt montiert sein, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß und sicher angeschlossen sein. Befolgen Sie die Anweisungen, um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Es kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
- Lassen Sie niemals Gegenstände oder Finger in Öffnungen fallen oder führen Sie diese hinein.
- Üben Sie beim Betätigen der Tasten des Staubsaugers keine übermäßige Kraft aus.

- Lassen Sie den eingeschalteten Staubsauger nicht unbeaufsichtigt. In der Nähe von kleinen Kindern ist eine ständige Aufsicht erforderlich.
- Erlauben Sie nur dem Bediener, sich im Arbeitsbereich aufzuhalten. Halten Sie Kinder, Haustiere und Unbeteiligte fern.
- Seien Sie bei der Verwendung auf Treppen besonders vorsichtig, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
- Wenn ein sicherer Betrieb des Staubsaugers nicht mehr möglich ist, nehmen Sie ihn außer Betrieb und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigte Verwendung. Ein sicherer Betrieb kann nicht mehr gewährleistet werden, wenn das Gerät:
 - sichtbar beschädigt ist;
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert;
 - über längere Zeit unter schlechten Umgebungsbedingungen gelagert wurde;
 - oder starken transportbedingten Belastungen ausgesetzt war.

3.3. Personen & Verwendung

- Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie kleine Kinder und Haustiere während der Verwendung des Staubsaugers in sicherem Abstand.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Der Staubsauger darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen. Legen Sie immer eine Pause ein, wenn Sie diese benötigen, und arbeiten Sie umsichtig.

3.4. Elektrische Sicherheit & Ladegerät

- Nehmen Sie keine Umbauten vor, reparieren Sie den Staubsauger nicht selbst und zerlegen Sie ihn nicht. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Wartung, Änderungen und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, von einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während der Akku geladen wird.
- Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Ein anderes Ladegerät mit falschen Spezifikationen kann Fehlfunktionen und oder Schäden verursachen.
- Um Schäden am Ladegerät und oder am Staubsauger zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Netzsteckdose die korrekte Stromversorgung liefert.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Staubsaugers befinden und leicht zugänglich sein.
- Um Energieverluste und mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, ziehen Sie das Ladegerät immer aus der Netzsteckdose, wenn der Staubsauger nicht geladen wird, beim Anbringen von Zubehör, während der Reinigung oder Wartung oder wenn eine Störung auftritt. Auch wenn Sie glauben, dass

das Gerät ausgeschaltet ist, wenn die EIN AUS Taste ausgeschaltet ist, ist dies nicht ausreichend. Ziehen Sie das Ladegerät immer aus der Netzsteckdose.

- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts niemals mit Gewalt in eine Netzsteckdose. Wenn er nicht leicht in die Steckdose passt, verwenden Sie ihn nicht weiter. Stellen Sie stets sicher, dass der Stecker des Ladegeräts korrekt mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Es ist normal, dass sich das Ladegerät leicht erwärmt. Ein loser Sitz zwischen Netzsteckdose und Stecker des Ladegeräts kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lose oder abgenutzte Netzsteckdose austauschen zu lassen.
- Um das Ladegerät zu trennen, fassen Sie das Ladegehäuse an und ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose.
- Bei einem Stromausfall während des Ladevorgangs schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose.
- Wenn Rauch entsteht oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie den Staubsauger sofort aus und entfernen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose. In diesen Fällen darf der Staubsauger erst wieder verwendet werden, nachdem er vom Hersteller oder von einer entsprechend qualifizierten Person überprüft wurde. Atmen Sie niemals Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Wenn Sie Rauch eingeatmet haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.
- Löschen Sie im Brandfall nicht mit Wasser. Ersticken Sie die Flammen mit einer feuerfesten Decke oder einem geeigneten Feuerlöscher.
- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer das Ladegerät von der Netzsteckdose.

3.5. Ladekabel

- Wickeln Sie das Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Verändern Sie das Kabel des Ladegeräts nicht.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Kabel niemals, wenn Anzeichen von Schäden vorhanden sind.
- Um Risiken zu vermeiden, dürfen beschädigte Kabel nur vom Hersteller, von einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder von einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie den DC Stecker niemals mit Gewalt in die Anschlussbuchse. Wenn Stecker und Buchse nicht leicht zusammenpassen, sind sie wahrscheinlich nicht kompatibel. Prüfen Sie, ob Hindernisse vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass der Stecker zur Buchse passt, und dass der Stecker korrekt in der Buchse positioniert ist.
- Ziehen Sie das Ladekabel niemals durch Ziehen am Kabel aus dem Staubsauger. Ziehen Sie immer am DC Stecker am Ende des Kabels.
- Tragen oder ziehen Sie den Staubsauger nicht am Ladekabel.
- Wickeln Sie das Ladekabel niemals um das Gerät. Dies führt zu vorzeitigem Verschleiß und zum Bruch des Kabels.
- Achten Sie darauf, nicht über das Kabel zu stolpern.
- Das Kabel darf nicht geknickt, gequetscht oder verdreht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt, gebogen, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanisch belastet wird.
- Binden Sie niemals einen Knoten in das Kabel.
- Entdrehen Sie das Kabel regelmäßig, wenn es sich durch den Gebrauch verdreht hat.
- Vermeiden Sie übermäßige thermische Belastung des Kabels durch extreme Hitze oder Kälte.
- Kinder können sich beim Spielen mit Kabeln verfangen, was eine Strangulationsgefahr darstellt. Elektrische Kabel sind kein Spielzeug.

3.6. Wärme & Belüftung

- Der Staubsauger kann sich während des Betriebs oder während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist normal.
- Decken Sie das Gerät sowie die Lufteinlass und Luftauslassöffnungen während des Betriebs oder des Ladevorgangs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung des Staubsaugers führen kann. Dies stellt ein Risiko für Brand, elektrischen Schlag oder Verletzungen dar.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftung um den Akku während des Ladevorgangs ausreichend ist.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und vermeiden Sie Bereiche mit relativ hoher Umgebungstemperatur (z. B. Herde oder andere Wärmequellen). Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von offenen Flammen (z. B. brennende Kerzen) oder auf heißen Oberflächen.
- Der Staubsauger ist für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C ausgelegt und für die Lagerung bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C vorgesehen. Der Staubsauger kann beschädigt werden und die Lebensdauer des Akkus kann sich verkürzen, wenn das Gerät außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder gelagert wird. Setzen Sie das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen aus. Lagern Sie das Gerät nicht über längere Zeit in einem heißen Auto oder in direktem Sonnenlicht. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fensters auf, insbesondere im Sommer.

3.7. Wasser



WARNUNG:

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.

- Verwenden Sie den Staubsauger niemals mit feuchten Händen. Feuchtigkeit kann zu elektrischem Schlag oder Kurzschlüssen führen.
- Berühren Sie das Ladegerät niemals mit feuchten Händen, während Sie es mit der Netzsteckdose verbinden oder davon trennen. Feuchtigkeit kann zu elektrischem Schlag oder Kurzschlüssen führen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht in oder in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten Behälters, z. B. eines Waschbeckens.
- Laden Sie den Staubsauger nicht in feuchten Umgebungen, z. B. in Badezimmern.
- Tauchen Sie das Netzkabel, das Ladegerät oder das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten über oder in die Nähe des Staubsaugers. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Kurzschlusses. Gelangt dennoch Flüssigkeit in das Gehäuse, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Wenn der Akku geladen wurde, trennen Sie das Ladegerät unverzüglich von der Netzsteckdose.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es während des Ladevorgangs des Akkus ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort das Ladegerät aus der Netzsteckdose und entfernen Sie erst danach das Gerät aus dem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger auf einer trockenen Oberfläche steht.

3.8. Akkusicherheit

- Stellen Sie den Staubsauger nicht in die Nähe von Feuer oder in direktes Sonnenlicht. Die Erwärmung des Geräts kann zu zusätzlicher Erwärmung, zum Bersten oder zur Explosion des Akkus führen.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C.
- Setzen Sie den Ladevorgang nicht fort, wenn sich der Akku nicht innerhalb der angegebenen Ladezeit auflädt. Andernfalls kann sich der Akku stark erhitzen, bersten oder entzünden. Trennen Sie den Akku vom Ladegerät, sobald er vollständig geladen ist, oder wenn er während des Ladevorgangs unbeaufsichtigt bleibt.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu laden, wenn der Akku Stoffe abgibt. Halten Sie in diesem Fall sofort Abstand vom Akku, da Brand oder Explosion drohen. Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Brandgefahr).
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu durchbohren, zu verändern oder zu zerlegen.
- Verwenden Sie keinen beschädigten oder verformten Akku.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der Akku Gerüche abgibt, sich übermäßig erhitzt oder zu lecken beginnt.
- Berühren Sie keine ausgetretenen Stoffe und atmen Sie keine Dämpfe ein, die vom Akku abgegeben werden. Auslaufende oder beschädigte Akkus können ätzende Hautverbrennungen verursachen. Verwenden Sie daher geeignete Schutzhandschuhe.
- Der Akku enthält gefährliche Stoffe. Öffnen Sie den Akku nicht und führen Sie keine Gegenstände in ihn ein.
- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.
- Ein leerer Akku kann weiterhin gefährlich sein.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Originalakku oder einen gleichwertigen Akkutyp.
- Stellen Sie beim Umgang mit dem Akku sicher, dass Ihre Hände, das Produkt und der Akku trocken sind.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse. Ein Kurzschluss kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder ausläuft.
- Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss des Akkus nach dem Entfernen zu vermeiden, lassen Sie die Akkukontakte nicht mit metallischen Gegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringen) in Berührung kommen. Wickeln Sie den Akku nicht in Aluminiumfolie. Kleben Sie die Akkukontakte ab oder legen Sie den Akku vor der Entsorgung in einen Kunststoffbeutel.
- Achten Sie darauf, den Akku nicht fallen zu lassen oder anzustoßen.
- Verhindern Sie, dass Kinder oder Tiere mit dem Akku in Kontakt kommen.

4. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Staubsauger **ACHATÉ** ist zum Reinigen von Böden, Teppichen, Polstermöbeln und ähnlichen Haushaltsoberflächen vorgesehen, indem Staub, Schmutz und Ablagerungen entfernt werden, ohne auf Einweg Staubsaugerbeutel angewiesen zu sein. Anstelle der Aufbewahrung von Schmutz in einem austauschbaren Beutel verwendet das Gerät einen integrierten Staubbehälter, der entleert und wiederverwendet werden kann. Dies minimiert die Betriebskosten, da keine Ersatzbeutel erforderlich sind, und der transparente Staubbehälter ermöglicht es dem Benutzer, leicht zu erkennen, wann er geleert werden muss.

Das Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben, was einen kabellosen Einsatz ermöglicht und es dem Benutzer erlaubt, sich frei im Haushalt zu bewegen, ohne durch Steckdosen oder Kabellängen eingeschränkt zu sein.

Das beutellose Design reduziert zudem die Umweltbelastung, da weniger Abfall entsteht. Diese Art von Staubsauger eignet sich gut für die regelmäßige Reinigung in Häusern und Wohnungen und ist besonders praktisch für Tierhalter, die regelmäßig Haare und Hautschuppen entfernen müssen.

Es gibt keine weiteren Verwendungszwecke für dieses Produkt.



WARNUNG:

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. **ACHATÉ** haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße oder unachtsame Verwendung entstehen.


5. DAS PAKET

5.1. Inhalt

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:




Aluminiumrohr 1 x

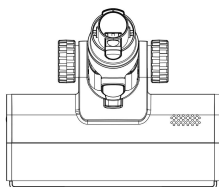

Elektrische Bodenbürste 1 x




Fugendüse 1 x



Polsterdüse 1 x




Ladegerät 1 x

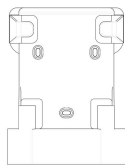

Wandhalterung 1 x
(einschließlich Schrauben
3 x und Nylon Dübel 3 x)



Bedienungsanleitung 1 x

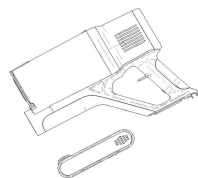

Staubsauger 1 x
(einschließlich Akku 1 x)

5.2. Auspacken

Entfernen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie sie auf Beschädigungen. Ist dies der Fall, verwenden Sie den Staubsauger nicht. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung sehr vorsichtig, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Vergleichen Sie alle Teile mit dem Verpackungsinhalt. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial.

5.3. Sicherheit beim Auspacken

Lassen Sie Verpackungsmaterial und Zubehör während des Auspackens nicht achtlos liegen. Sie können für Kinder zu gefährlichem Spielmaterial werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, nachdem der Staubsauger ausprobiert wurde und einwandfrei funktioniert.



WARNUNG: Plastikbeutel und Folien.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastikbeutel und Folien von Babys und Kindern fern. Dünne Folien können an Nase und Mund haften und das Atmen verhindern.



WARNUNG: Strangulationsgefahr (Kabel des Ladegeräts)

Kabel mit einer Länge von mehr als 22 cm können für Babys und sehr kleine Kinder gefährlich sein. Kinder können sich beim Spielen im Kabel verfangen. Behalten Sie das Ladegerät beim Auspacken im Blick.



WARNUNG: Kleinteile (Schrauben und Nylon Dübel)

Enthält Kleinteile, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder für Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen.

Kleinteile können verschluckt werden oder in die Luftröhre gelangen und eine Erstickungsgefahr darstellen. Als allgemeine Richtlinie gilt: Eine Erstickungsgefahr besteht bei allen Teilen mit Abmessungen von weniger als 31 mm Durchmesser und 57 mm Länge.

6. TECHNISCHE DATEN




HINWEIS:

Aufgrund fortlaufender Verbesserungen an unserem Produkt können sich die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Produktname	Staubsauger
Modell	Staubsauger V2
Marke	ACHATÉ
Farbe	Grau + Grün
Material	- Gehäuse: ABS I21H - Rohr: Aluminium
Akkutyp	Lithium
Akkukapazität	2200 mAh (7 Zellen)
Akkuspannung	25,9 V
Akkuladezeit	4,5 h ~ 5 h
Schutzklasse	III
Eingang des Ladegeräts	100 V - 240 V; 50/60 Hz
Ausgang des Ladegeräts	30 V DC
Motor	BLDC (bürstenloser Gleichstrommotor)
Nennleistung des Motors	230 W (± 10 W)
Maximaler Luftstrom:	14,9 L/s
Maximaler Unterdruck:	20,5 kPa
Geräuschpegel	<82 dB
Staubbehälterkapazität:	0,6 L
Geschwindigkeitsregelung	3 Geschwindigkeiten (Hoch / Mittel / Niedrig)
Betriebszeit	15 min bei hoher Geschwindigkeit / 25 min bei mittlerer Geschwindigkeit / 40 min bei niedriger Geschwindigkeit
Filtersystem	- Einlass: HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) + Metallfilter - Auslass: Schwamm
Länge des Ladekabels	1,5 m
IP Schutzart	IP 50
Gewicht	3,6 kg
Abmessungen	430 x 320 x 190 mm
Zertifizierungen	CE


7. PRODUKTTEILE

7.1. Staubsauger

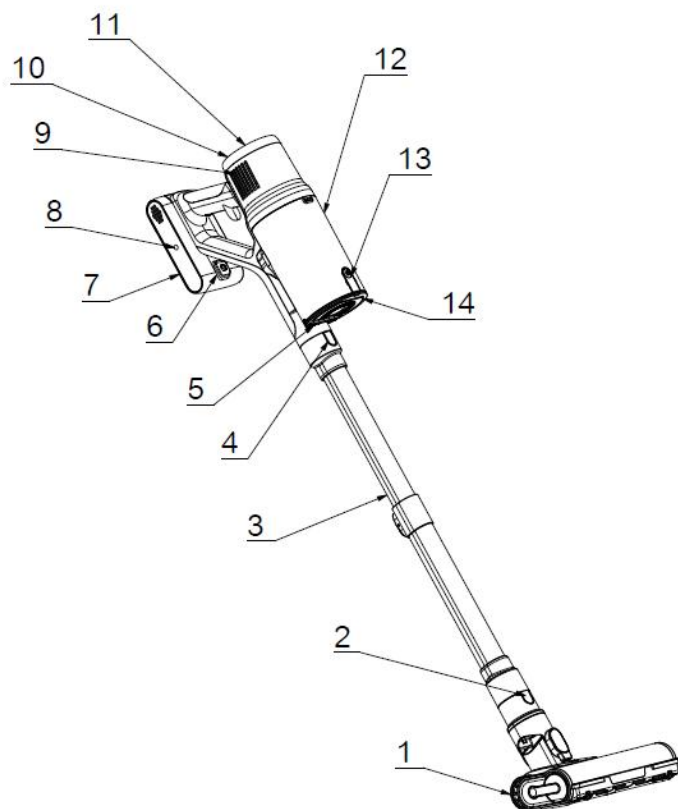

- | | |
|--|---|
| 1. Elektrische Bodenbürste | 8. Ladeanschluss |
| 2. Verriegelung der elektrischen Bodenbürste | 9. Luftauslass |
| 3. Aluminiumrohr | 10. Netzversorgung und Geschwindigkeitsregler |
| 4. Verriegelung des Aluminiumrohrs | 11. Anzeige |
| 5. Entriegelungstaste des Staubbehälters | 12. Staubbehälter |
| 6. Entriegelungstaste des Akkus | 13. Entriegelungstaste des Staubbehälters |
| 7. Akku | 14. Untere Abdeckung des Staubbehälters |

7.2. Anzeige

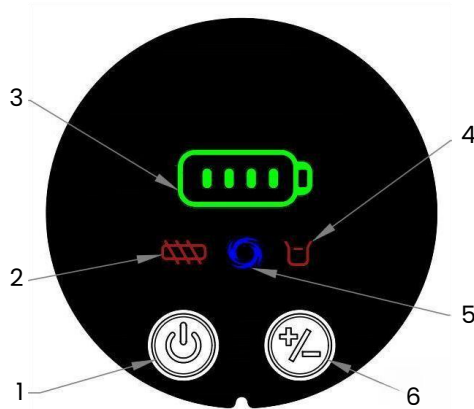

1. EIN/AUS Taste

Nach dem Drücken der EIN/AUS Taste startet das Gerät mit niedriger Geschwindigkeit. Drücken Sie die Taste zur Geschwindigkeitsregelung, um nacheinander zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit zu wechseln.

2. Anzeigeleuchte für Blockierung der Bodenbürste

Wenn die rotierende Bürste stoppt, blinkt die rote Anzeigeleuchte. Die Anzeige der Bodenbürste leuchtet auf, wenn die Bürste auf Probleme stößt, z. B. auf eine Blockierung. Der Hauptmotor läuft weiter, während die rote Anzeige langsam blinkt. Dies dient als Hinweis, Haare oder Schmutz aus der Bodenbürste zu entfernen. Nach der Reinigung starten Sie das Gerät neu, um den normalen Betrieb fortzusetzen.

3. Akku Statusanzeige

Die Akku Statusanzeige leuchtet grün und zeigt vier Balken an, wenn der Akku vollständig geladen ist.

- Liegt der Akkustand unter 50 %, werden zwei Balken angezeigt.
- Liegt der Akkustand unter 10 %, leuchtet die rote Warnanzeige und blinkt dauerhaft, was darauf hinweist, dass ein Ladevorgang erforderlich ist.

4. Anzeigeleuchte für vollen Staubbehälter

Wenn der Staubbehälter voll ist, leuchtet die Anzeige auf und erinnert daran, den Behälter zu entleeren. Ist der Luftkanal blockiert, leuchtet die Warnanzeige auf und blinkt 10 mal, bevor sie erlischt. Anschließend schaltet sich der Hauptmotor ab. Nach der Reinigung des Luftkanals starten Sie den Staubsauger neu.

5. Betriebsmodus Anzeige

Zeigt den aktuell ausgewählten Betriebsmodus an.

6. Taste zur Geschwindigkeitsregelung

Stellt die Geschwindigkeit ein. Das Gerät startet standardmäßig immer mit niedriger Geschwindigkeit.


8. PRODUKTINSTALLATION



WARNUNG:

Schalten Sie den Staubsauger immer aus, bevor Sie den Staubbehälter montieren, öffnen oder entleeren, Zubehörteile anschließen oder abnehmen oder Wartungs oder Fehlerbehebungsarbeiten durchführen.


8.1. Installation der Haupteinheit

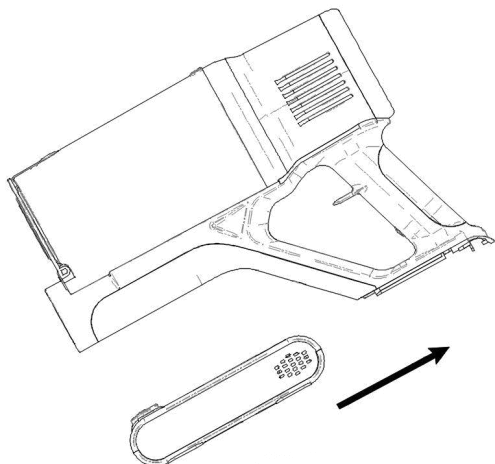

Setzen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in Pfeilrichtung nach vorne schieben. Stellen Sie sicher, dass beide Verriegelungen sicher im Rahmen einrasten.


Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters in der angegebenen Richtung nach unten, um ihn zu entriegeln. Der Staubbehälter kann anschließend zur Reinigung entnommen werden.

Führen Sie den vorderen Teil des Rahmens in den Schlitz der Staubbehältereinheit ein. Drehen Sie anschließend den Staubbehälter, bis er in der Rahmenverriegelung einrastet.

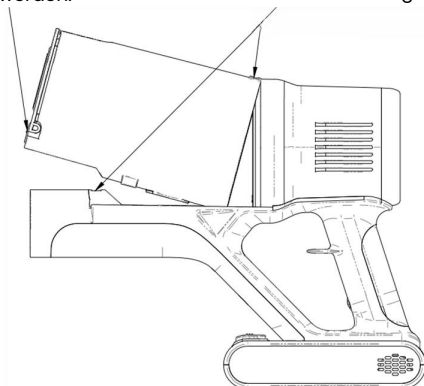



8.2. Montage des Zubehörs

Setzen Sie die Rohrverriegelung in die Ansaugöffnung der Haupteinheit ein und verriegeln Sie sie.

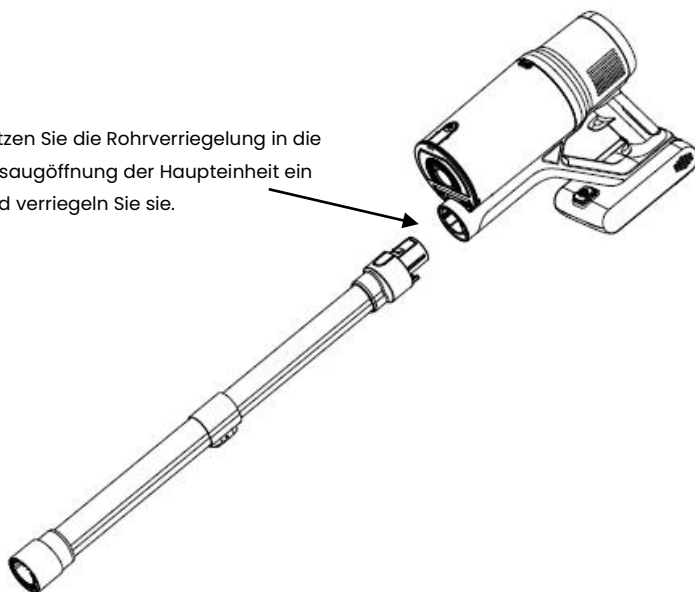

Setzen Sie die Verriegelung der Bodenbürste in die Aluminiumdüse ein und verriegeln Sie sie.

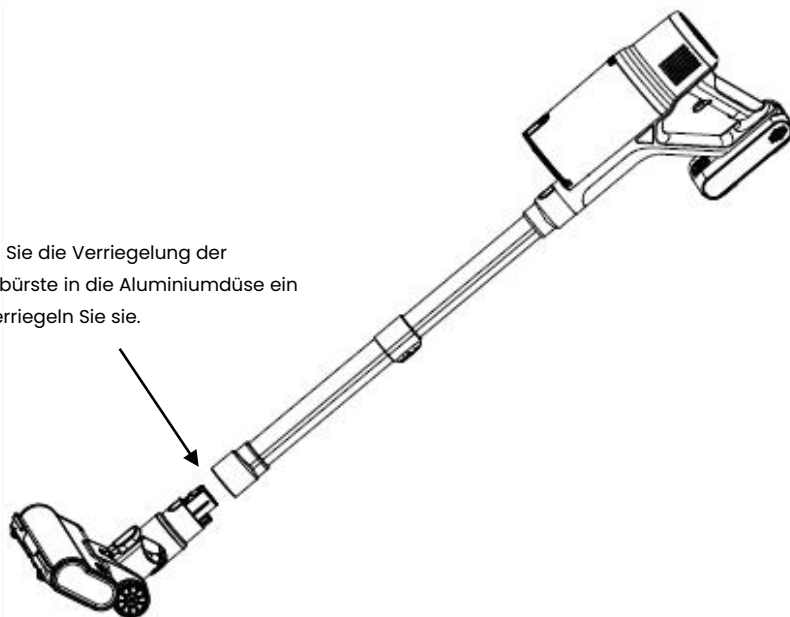

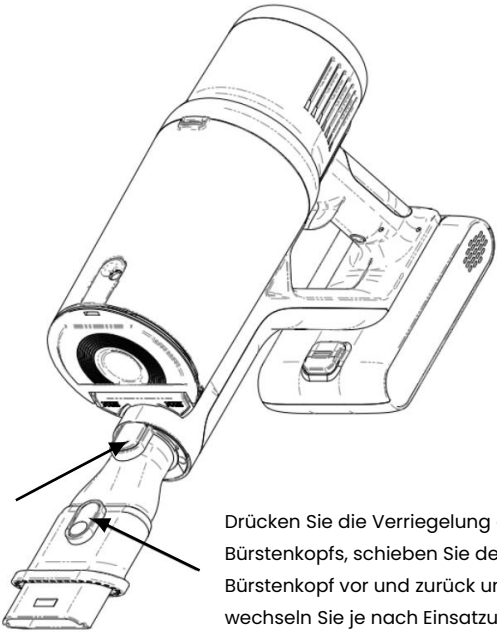

Setzen Sie die Polsterdüse in die Ansaugöffnung der Haupteinheit ein und verriegeln Sie sie.

Drücken Sie die Verriegelung des Bürstenkopfs, schieben Sie den Bürstenkopf vor und zurück und wechseln Sie je nach Einsatzumgebung zwischen Borstenmodus und Flachdüsenmodus.



Setzen Sie die Fugendüse in die Ansaugöffnung der Haupteinheit ein und verriegeln Sie sie. Sie ist für den Einsatz in engen Bereichen geeignet.


9. WANDHALTERUNG

9.1. Montage der Wandhalterung

Wählen Sie einen kühlen, trockenen Ort mit einer nahegelegenen Netzsteckdose. Stellen Sie sicher, dass sich hinter dem Montagebereich keine Leitungen, Rohre oder anderen Installationen befinden.


1. Wählen Sie anhand der Länge des kompletten Geräts (Haupteinheit + Aluminiumrohr Montage + Bodenbürste) die geeignete Höhe und markieren Sie die Positionen der drei Schraublöcher entsprechend der untenstehenden Abbildung.
2. Bohren Sie mit einem 7 mm Bohrer Löcher an den markierten Positionen und setzen Sie die Nylon Dübel in die Löcher ein.
3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den drei Schrauben.

Insert the nylon plugs into the drilled holes and fix the wall mount to the wall using the three screws.

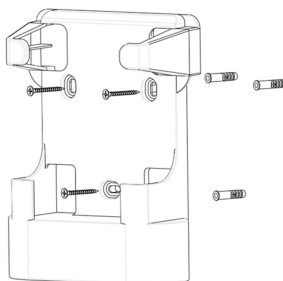


9.2. Verwendung der Wandhalterung

1. Klicken Sie die Haupteinheit von der mittleren Position aus in den Steckplatz der Halterung ein.
2. Klicken Sie die Fugendüse und die Polsterdüse von unten in die Hängeschlitze ein.



3. Setzen Sie die Haupteinheit in den Steckplatz der Halterung ein, um sie zu verstauen. Das Ladegerät kann anschließend direkt zum Laden angeschlossen werden.

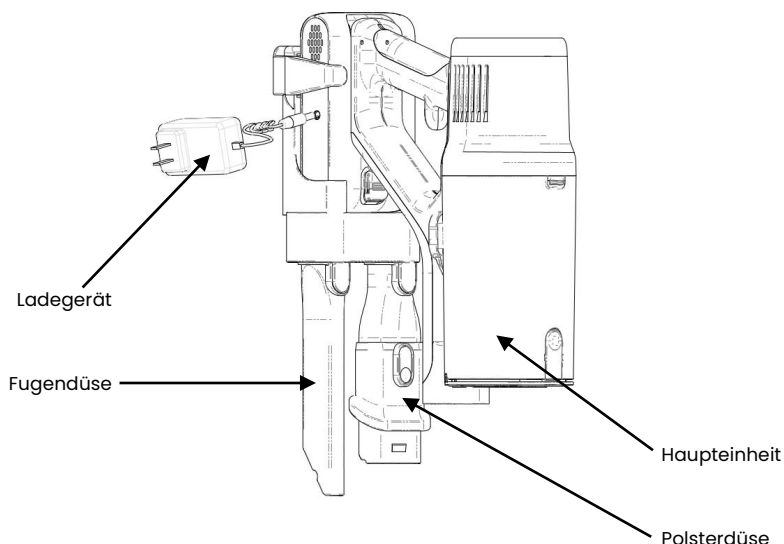

10. LADEN DES AKKUS

Wenn die Akkuspannung sinkt, blinken die Anzeige an der EIN/AUS Taste und die Akku Statusanzeige gleichzeitig. Dies zeigt an, dass der Akkustand niedrig ist und ein Ladevorgang erforderlich ist.



HINWEISE:

- Laden Sie den Akku des Staubsaugers vor den ersten zwei Anwendungen vollständig für 5 h auf, um den Akku vollständig zu aktivieren.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn alle 3 Monate vollständig und laden Sie ihn anschließend komplett auf.
- Versuchen Sie nicht, einen vollständig geladenen Akku erneut zu laden. Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise im Kapitel „SICHERHEITSHINWEISE Akkusicherheit“.


- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an den Ladeanschluss des Staubsaugers an und stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigeleuchte rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte grün und bleibt eingeschaltet.
- Die Ladezeit von einem leeren Akku bis zu einem vollständig geladenen Akku beträgt 4,5 h bis 5 h.
- Ziehen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs aus der Netzsteckdose.



HINWEIS:

Verwenden Sie den Staubsauger nicht, während der Akku geladen wird.

Sie können den Akku separat laden oder den Akku laden, während er noch an der Haupteinheit angebracht ist.

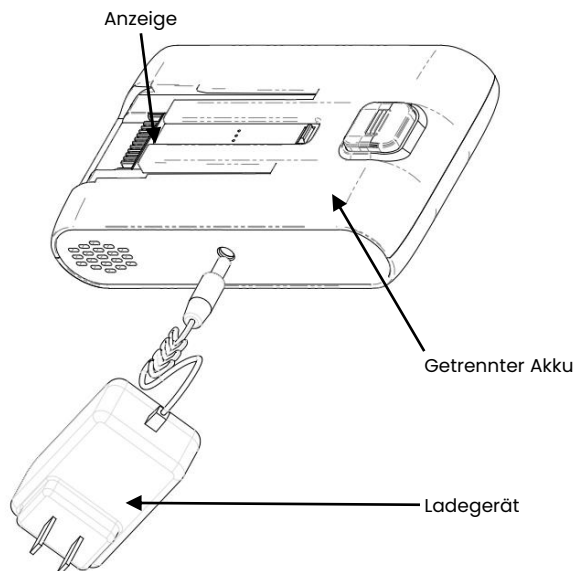

11. WICHTIGE INFORMATIONEN



HINWEIS:

Dieser Staubsauger verwendet ein zyklonisches Design und benötigt keinen Staubbeutel. Sollte der Filter verstopfen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Kapitel „REINIGUNG“, um das Problem zu beheben.



HINWEIS:

Betreiben Sie den Staubsauger niemals, wenn die Saugleistung sehr schwach wird, obwohl noch ausreichend Akkuleistung vorhanden ist. Prüfen Sie in diesem Fall zunächst, ob der Staubbehälter voll ist. Kontrollieren Sie anschließend den Filter auf Verschmutzungen oder Blockierungen (siehe Kapitel „REINIGUNG“). Überprüfen Sie abschließend die Bodenbürste und das Rohr auf mögliche Verstopfungen. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, bevor der normale Betrieb wiederhergestellt ist. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie uns bitte.



WARNUNG:

Die Bodenbürste kann auch zum Saugen von Treppen verwendet werden. Beim Saugen von Treppen beginnen Sie am besten unten und arbeiten sich nach oben vor.

12. FEHLERBEHEBUNG

Wir haben eine Liste mit Fragen und Antworten zusammengestellt, die dabei helfen soll, ein bestimmtes Problem zu lösen. Wenn weiterhin Probleme auftreten, können Sie uns jederzeit kontaktieren.





HINWEIS:
Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht. Kontaktieren Sie uns, wenn die Ursache der Fehlfunktion nicht gefunden wird.

Anzeige	 Problem	 Mögliche Ursache	 Lösung
	Der Staubsauger funktioniert nicht.	Der Staubsauger hat keine Leistung oder unzureichende Leistung.	Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
		Der automatische Schutz wird aufgrund hoher Temperatur infolge einer Blockierung ausgelöst.	Reinigen Sie die Staubansaugöffnung oder den Lufteinlassfilter und starten Sie den Staubsauger neu, nachdem er abgekühlt ist.
	Die Saugleistung des Staubsaugers hat nachgelassen.	Der Staubbehälter ist voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter.
		Der Saugweg ist verstopft.	Reinigen Sie die Ansaugöffnung.
		Der Filtereinsatz ist verstopft.	Reinigen Sie den Filtereinsatz.
	Die Akku Statusanzeige leuchtet während des Ladevorgangs nicht auf.	Die Haupteinheit ist nicht an die Ladebuchse angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
		Der Akku ist vollständig geladen und hat den Schlafmodus aktiviert.	Dies ist ein normaler Zustand. Der Staubsauger kann verwendet werden.
	Der Akku wird nicht geladen.	Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.	Warten Sie, bis die Akkutemperatur wieder im Normalbereich liegt, bevor Sie den Akku laden.
		Die Anzeigeleuchte des Ladegeräts leuchtet nicht.	1. Das Ladegerät ist nicht korrekt angeschlossen. 2. Die Netzsteckdose hat keine Stromversorgung. Verwenden Sie eine andere Steckdose. 3. Es liegt ein Defekt am Ladegerät vor. Ersetzen Sie es durch ein neues Ladegerät.

	Der erste und der dritte Balken der Akku Statusanzeige blinken schnell.	1. Der Ladestrom überschreitet 1,2 A. 2. Die Ladespannung überschreitet 34 V.	Sie verwenden ein falsches Ladegerät. Ersetzen Sie es durch das Original Ladegerät.
	Die Akku Statusanzeige blinkt langsam 5 mal.	1. Kurzschluss in der Bodenbürste. 2. Kurzschluss im Leiter des Aluminiumrohrs. 3. Kurzschluss im Hauptmotor.	1. Ersetzen Sie die Bodenbürste. 2. Ersetzen Sie das Aluminiumrohr. 3. Ersetzen Sie den Hauptmotor.
	Die rote Anzeigeleuchte blinkt.	Der Akkustand ist niedrig.	Schließen Sie das Ladegerät an, um den Akku zu laden.
	Die rote Anzeigeleuchte blinkt.	Die Bodenbürste kann sich aufgrund einer Blockierung nicht drehen.	1. Entfernen Sie Haare oder Schmutz von der Rollenbürste und starten Sie den Staubsauger neu. 2. Ersetzen Sie die Bodenbürste.
	Die rote Anzeigeleuchte blinkt.	Es liegt ein Überlastschutz des Hauptmotors vor.	1. Entfernen Sie die Blockierung aus der Ansaugöffnung, entleeren Sie den Staubbehälter und starten Sie den Hauptmotor neu, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. 2. Wenn der Motor keine Last hat, muss er ersetzt werden.
	Der zweite und der vierte Balken der Akku Statusanzeige blinken.	Die Temperatur ist während der Entladung zu hoch oder zu niedrig.	1. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, nachdem die Temperatur wieder im Normalbereich liegt. 2. Verwenden Sie den Staubsauger nicht bei niedrigen Temperaturen.

13. REINIGUNG



WARNUNG:

Schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung immer aus.

13.1. Allgemeine Reinigungshinweise


- Reinigen Sie den Staubsauger niemals während des Ladevorgangs des Akkus. Ziehen Sie immer das Ladegerät aus der Netzsteckdose.
- Für die Reinigung der Außenseite des Staubsaugers wird ein leicht feuchtes oder trockenes Tuch empfohlen. Trocknen Sie anschließend mit einem weichen Tuch nach.
- Achten Sie darauf, beim Reinigen keinen übermäßigen Druck auf die Anzeige und die Tasten auszuüben.
- Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Abspülen des Geräts mit Wasser ist nicht zulässig, da Wasser in den elektrischen Stromkreis eindringen und Fehlfunktionen verursachen kann.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese in das Gehäuse eindringen und die Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie keine scheuernden Gegenstände zur Reinigung.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

13.2. Reinigung des Staubbehälters, des Filtersiebs und der Zykloneinheit


- Reinigen Sie den Staubbehälter nach jeder Verwendung.
- Sie können den Staubbehälter bei Bedarf mit Wasser ausspülen. Stellen Sie sicher, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen.

1. Drücken Sie die Staubentriegelungstaste, um die untere Abdeckung des Staubbehälters zu öffnen, und entleeren Sie den Staub in einen Abfallbehälter.

Staubentriegelungstaste

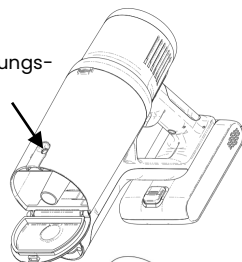


2. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn zu entriegeln und zur Reinigung zu entnehmen.

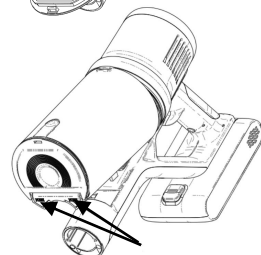


Entriegelungstaste des Staubbehälters

3. Greifen Sie den Griff des Lufteinlassfilters und entnehmen Sie den Lufteinlassfilter. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn vor der Wiederverwendung vollständig trocknen.

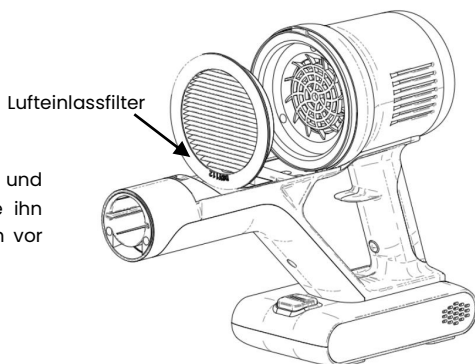

4. Drücken Sie die Rippen des Lufteinlassgitterrahmens zusammen und entnehmen Sie ihn zur Reinigung. Wischen Sie den Staubbehälter mit einem ausgewrungenen, feuchten Tuch aus.

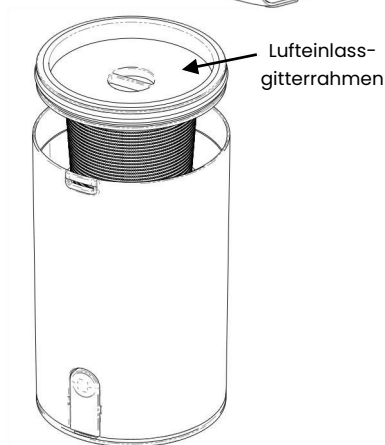

13.3. Detaillierte Schritte zur Reinigung des nicht waschbaren HEPA Filters

Ein HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) sollte gereinigt werden, wenn er sichtbar verschmutzt ist oder wenn die Saugleistung nachgelassen hat.

- Schalten Sie den Staubsauger aus.
- Öffnen Sie den Staubbehälter oder das Filtergehäuse und entnehmen Sie den HEPA Filter vorsichtig.
- Klopfen Sie den Filter vorsichtig gegen eine harte Oberfläche oder gegen Ihre Hand, um Staub zu lösen und zu entfernen.
- Verwenden Sie kein Wasser, keine Seife, keine Reinigungsmittel und keine chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger, keine Bürste und keine Druckluft, da dies das Filtermedium beschädigen kann.
- Verdrehen, biegen oder drücken Sie den Filter nicht.
- Bleibt der Filter nach der Trockenreinigung stark verschmutzt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen HEPA Filter.
- Setzen Sie den HEPA Filter vor der erneuten Verwendung des Staubsaugers korrekt wieder ein.

14. WARTUNG & SERVICE

- Abgesehen von der Reinigung ist der Staubsauger wartungsfrei.
- Sie dürfen den Staubsauger nicht umbauen, selbst reparieren oder zerlegen.
- Überprüfen Sie den Staubsauger regelmäßig auf Beschädigungen und starken Verschleiß.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Wandhalterung.



WARNUNGEN:

- Versuchen Sie nicht, den Staubsauger zu Wartungszwecken zu öffnen. Das Entfernen des Gehäuses oder eine unsachgemäße Montage kann zu Stromschlägen, Beschädigungen, Kurzschlüssen oder Brand führen.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Gehäuse öffnen, erlischt die Garantie. Der Staubsauger enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
- Wartung, Service und Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller, von einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Wartung oder Service bitte zuerst an uns unter support@achate.com.

- Bei fehlendem Zubehör wie der Bedienungsanleitung oder anderen Teilen kontaktieren Sie uns bitte unter der oben genannten E Mail Adresse.
- Im Falle eines Defekts senden Sie das Produkt in der Originalverpackung mit Fehlerbeschreibung, Kaufnachweis und sämtlichem Zubehör an **ACHATÉ** zurück.

15. AUFBEWAHRUNG

- Wir empfehlen, den Staubsauger vor einer längeren Lagerung zu reinigen (siehe Kapitel „REINIGUNG“).
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung vollständig abkühlen. Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Bewahren Sie den Staubsauger vorzugsweise in der Originalverpackung auf oder verwenden Sie die Wandhalterung.
- Lagern Sie keine feuchten Teile, da sich Schimmel oder Rost bilden kann.
- Entleeren Sie den Staubbehälter vor der Lagerung.
- Lagern Sie den Staubsauger an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit sowie staubfrei.
- Lagern Sie den Staubsauger nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie den Staubsauger außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Laden Sie den Akku des Staubsaugers alle 3 Monate auf, auch wenn er nicht benutzt wurde.
- Entfernen Sie den Akku vor einer längeren Lagerung aus dem Staubsauger.
- Wickeln Sie das Kabel des Ladegeräts locker auf, wickeln Sie es jedoch nicht um das Gerät.

16. TRANSPORT

- Schützen Sie das Gerät während des Transports vor Vibrationen und Stößen.
- Verwenden Sie für den Transport vorzugsweise die Originalverpackung.
- Nach dem Transport oder der Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen muss sich der Staubsauger aufgrund möglicher Kondensation etwa 30 min an die Raumtemperatur anpassen. Danach kann das Gerät verwendet werden.

17. ENTSORGUNG & RECYCLING

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsbewusst.

17.1. Entsorgung von Elektronikgeräten (WEEE)



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Elektrische und elektronische Geräte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät stattdessen zu:

- einer autorisierten kommunalen Sammelstelle oder
- einem Händler beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts.

Die korrekte getrennte Sammlung hilft, Umweltschäden zu vermeiden und ermöglicht das sachgerechte Recycling wertvoller Materialien.

Bitte beachten:

Eine unsachgemäße Entsorgung kann gemäß nationaler Gesetzgebung zu Strafen führen.

17.2. Deutschland – ElektroG §18(4)

Für in Deutschland verkaufte Produkte sind folgende zusätzliche Verbraucherinformationen erforderlich:

- Alte Elektro- und Elektronikgeräte müssen getrennt gesammelt und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien und Lampen, die ohne Beschädigung entfernt werden können, müssen vor der Entsorgung herausgenommen werden.
- Verbraucher können Altgeräte kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
- Rücknahmepflichten des Handels in Deutschland:

- 1:1 Rücknahme: Beim Kauf eines neuen Geräts gleicher Art muss das Altgerät kostenlos angenommen werden.
- 0:1 Rücknahme: Kleine Geräte (äußere Abmessung < 25 cm) können auch ohne Neukauf zurückgegeben werden, bis zu drei Geräte pro Geräteart.
- Gilt für stationäre Händler mit $\geq 400 \text{ m}^2$ Verkaufsfläche für Elektro-/Elektronikgeräte sowie für Versandhändler, deren Lager-/Versandflächen für solche Geräte $\geq 400 \text{ m}^2$ betragen.
- Verbraucher sind dafür verantwortlich, alle persönlichen Daten vor der Rückgabe von den Geräten zu löschen.
- Deutschland meldet jährlich Sammel- und Recyclingquoten gemäß der WEEE-Richtlinie.
- Gemäß dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) ist der Hersteller bei der Stiftung EAR unter der Nummer DE 89950392 registriert.

17.3. Frankreich – Triman-Kennzeichnung

Wenn dieses Produkt in Frankreich verkauft wird, gelten die Entsorgungshinweise gemäß der Triman-Gesetzgebung. Befolgen Sie die örtlichen Sammelvorschriften gemäß dem Triman-Logo und den offiziellen französischen Entsorgungshinweisen.



17.4. Entsorgung des Akkus

	Die Handhabung und Entsorgung von Batterien und wiederaufladbaren Batterien unterliegt der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien. Diese Verordnung gilt unmittelbar in allen EU Mitgliedstaaten und hat zum Ziel, die sichere, nachhaltige und umweltgerechte Nutzung von Batterien zu gewährleisten.
--	--

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien nicht über den Hausmüll zu entsorgen. Stattdessen müssen gebrauchte Batterien an ausgewiesenen Sammelstellen zurückgegeben werden, wie durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet, um eine ordnungsgemäße Wiederverwertung sicherzustellen. Die korrekte Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

17.5. Entsorgung von Verpackungsmaterial

	Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht. Befolgen Sie die Hinweise und Recyclingsymbole auf der Verpackung und stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, Karton und andere Materialien zur Wiederverwertung gesammelt werden.
--	--

18. GARANTIE & HAFTUNG

ACHATÉ garantiert, dass dieses Produkt für zwei Jahre ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für Produkte, die für private Zwecke und nicht für kommerzielle oder vermietete Zwecke verwendet werden. **ACHATÉ** wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder ein Bauteil des Produkts, das während des Garantiezeitraums als defekt befunden wird, ersetzen oder reparieren. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder überholtes Produkt oder Bauteil. Ist das Produkt nicht mehr verfügbar, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt mit gleichem oder höherem Wert erfolgen. Rückerstattungen werden nicht gewährt. Ihr Ersatzgerät wird Ihnen kostenlos zurückgesandt und ist für die Restlaufzeit der Garantie durch diese Garantie abgedeckt.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer ab dem Datum des Erstkaufs und ist nicht übertragbar. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um Support im Rahmen der Garantie zu erhalten.

Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:

- Fahrlässige Verwendung oder Missbrauch des Produkts.
- Laden mit falscher Spannung oder falschem Strom.
- Schäden durch Stürze oder Stöße.
- Wasserschäden.
- Verwendung entgegen der Betriebsanleitung.
- Demontage, Reparatur oder Modifikation durch andere als **ACHATÉ**.
- Schäden durch Unfälle oder Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl.
- Schäden durch unsachgemäße Wartung und Lagerung.
- Schäden durch fehlerhafte Montage.
- Schäden durch fehlerhafte Anschlüsse.
- Normaler Verschleiß.

Schäden, die durch Nichtbefolgung der Anweisungen dieses Handbuchs entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden. Wir übernehmen keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Missachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

ACHATÉ behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung Änderungen an der Bedienungsanleitung, den Farben, Spezifikationen, Zubehörteilen, Materialien und Modellen vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder mit irgendeinem Mittel reproduziert, verteilt oder übertragen werden, einschließlich Fotokopie, Aufnahme oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers, außer in Fällen kurzer Zitate in Rezensionen oder anderen nicht-kommerziellen Nutzungen, die nach dem Urheberrecht zulässig sind. Für Genehmigungsanfragen kontaktieren Sie uns bitte.

FR – Français



Ce mode d'emploi accompagne l'aspirateur **ACHATÉ** et contient des informations importantes concernant la sécurité, l'élimination et l'utilisation. Lisez attentivement ce manuel et suivez les instructions et les avertissements pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure, même si vous connaissez bien le produit. Veillez à inclure ce manuel lorsque vous transmettez ce produit à des tiers.

Les images du manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement du produit. Dans ce cas, **ACHATÉ** n'est pas tenue de modifier le manuel. Utilisez le produit réel comme référence.

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit **ACHATÉ**. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation afin d'assurer un fonctionnement sûr et correct du produit. Suivez toujours les instructions pour éviter tout dommage ou risque.

Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme à toutes les exigences légales européennes et nationales applicables. En particulier:

	Marquage CE: Ce produit porte le marquage CE, indiquant qu'il est conforme aux directives pertinentes de l'Union européenne concernant la sécurité, la santé et la protection de l'environnement. Le marquage CE constitue une déclaration du fabricant selon laquelle le produit respecte les exigences légales de l'UE.
	Conformité RoHS Ce produit est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE), qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La conformité garantit que les niveaux de substances telles que le plomb, le mercure et le cadmium restent en dessous des seuils autorisés.

La Déclaration UE de Conformité complète ainsi que toute la documentation d'essai sont disponibles sur demande.

Si vous avez des questions, remarques ou problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez nous contacter.

Nous espérons que vous apprécierez votre achat!

2. EXPLICATION DES SYMBOLES

Dans ce manuel d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés:

	Fournit des informations importantes ou des conseils utiles pour améliorer l'utilisation et la performance du produit.
	DANGER: Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants.
	AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
	PRÉCAUTION: Indique une situation pouvant entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels.

3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

	Lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez particulièrement les consignes de sécurité. Si vous ne suivez pas les consignes de sécurité et les indications relatives à la bonne manipulation figurant dans ce manuel, nous déclinons toute responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels qui pourraient en résulter. Dans de tels cas, la garantie sera annulée. Les appareils électriques et les batteries peuvent exposer les personnes, en particulier les enfants, à des dangers pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. L'utilisation d'appareils électriques et de batteries peut présenter des risques, notamment, mais sans s'y limiter, des blessures, un incendie, une décharge électrique et des dommages au système électrique. Ces consignes de sécurité ont pour but de vous fournir les informations nécessaires pour utiliser l'aspirateur ACHATÉ et éviter de tels dangers. Le bon sens et le respect de l'appareil contribueront à réduire le risque de blessure. Il n'est pas possible de couvrir tous les dangers possibles, mais nous avons essayé de mettre en évidence les plus importants. Respectez également les avertissements ou consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce manuel. Contactez-nous si vous avez des questions auxquelles ces avertissements et consignes de sécurité ne répondent pas.
--	---

3.1. Utilisation correcte

- Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans le bac à poussière et le filtre installés.
- Assurez-vous que le filtre à poussière est correctement positionné.
- Évitez d'aspirer des matériaux en combustion ou incandescents, y compris des cigarettes, des cendres ou du charbon, même s'ils semblent éteints.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau, des liquides ou des saletés humides. Aspirez les tapis ou moquettes uniquement après leur séchage complet.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour nettoyer du calcaire, du ciment, de la poudre de carbone, etc.
- N'aspirez pas de poudre de toner provenant d'imprimantes ou de photocopieurs, car le toner peut être conducteur d'électricité.
- N'aspirez pas de liquides ou de gaz inflammables ou combustibles et évitez d'utiliser l'aspirateur dans des zones où ces substances sont présentes.
- N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants tels que des fragments de verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie.
- N'aspirez pas à hauteur de tête et maintenez la buse d'aspiration éloignée de la tête d'une personne.
- Ne dirigez jamais le tube ou un accessoire vers les yeux, les oreilles ou la bouche d'une personne lorsque l'aspirateur est en fonctionnement.
- N'aspirez pas uniquement avec le tube d'extension sans accessoire, car le bord peut s'endommager et devenir tranchant, augmentant ainsi le risque de blessure.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures et n'utilisez pas l'aspirateur si une ouverture est obstruée ou si le flux d'air est restreint.
- Maintenez toutes les ouvertures exemptes de poussière, de cheveux, de peluches ou de tout autre élément pouvant réduire le flux d'air.
- Ne montez pas sur le tube et n'y appliquez pas de charge.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur des animaux ou des personnes.

3.2. Sécurité générale

- N'utilisez l'aspirateur à aucune autre fin que celle pour laquelle il est prévu (voir le chapitre « UTILISATION PRÉVUE »).
- L'aspirateur est conçu et destiné à un usage domestique et ne convient pas à une utilisation commerciale ou industrielle.
- L'aspirateur est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Des chocs, des impacts ou des chutes, même de faible hauteur, peuvent endommager l'appareil.
- Ne placez pas l'aspirateur sur une surface instable. Cela peut entraîner une chute et provoquer un dysfonctionnement.
- Ne soumettez pas l'aspirateur à des contraintes mécaniques.
- Toutes les pièces doivent être correctement assemblées afin de garantir la sécurité de l'appareil.
- L'appareil doit être correctement et solidement raccordé. Suivez les instructions afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils peuvent présenter un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Ne laissez jamais tomber d'objets ou de doigts dans les ouvertures et ne les y insérez pas.
- N'exercez pas de force excessive lors de l'utilisation des boutons de l'aspirateur.
- Ne laissez pas l'aspirateur en marche sans surveillance. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation à proximité de jeunes enfants.

- Autorisez uniquement l'opérateur à rester dans la zone de travail. Tenez les enfants, les animaux domestiques et les personnes présentes à l'écart.
- Faites preuve d'une vigilance particulière lors de l'utilisation dans les escaliers afin d'éviter tout accident ou blessure.
- Utilisez l'aspirateur uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- S'il n'est plus possible d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité, mettez l'appareil hors service et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si l'appareil:
 - présente des dommages visibles;
 - ne fonctionne plus correctement;
 - a été stocké pendant une longue période dans de mauvaises conditions ambiantes;
 - ou a été soumis à de fortes contraintes liées au transport.

3.3. Personnes & utilisation

- L'aspirateur n'est pas un jouet. Conservez-le et rangez-le hors de portée des jeunes enfants.
- Maintenez les jeunes enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité lors de l'utilisation de l'aspirateur.
- Les enfants ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance continue d'un adulte.
- L'aspirateur peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- N'utilisez pas l'aspirateur lorsque vous êtes fatigué ou distrait, ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments. Faites toujours une pause lorsque cela est nécessaire et travaillez de manière responsable.

3.4. Sécurité électrique & chargeur

- Il est interdit de modifier, de réparer soi-même ou de démonter l'aspirateur. Cela peut endommager l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, un atelier professionnel mandaté par le fabricant ou une personne ayant des qualifications équivalentes.
- Vérifiez régulièrement l'appareil afin de détecter d'éventuels dommages. N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes de détérioration.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge de la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger l'aspirateur. Un autre chargeur présentant des caractéristiques incorrectes peut provoquer des dysfonctionnements et ou des dommages.
- Afin d'éviter tout dommage au chargeur et ou à l'aspirateur, assurez-vous que votre prise secteur fournit l'alimentation électrique correcte.
- La prise secteur doit être située à proximité de l'aspirateur et être facilement accessible.
- Afin d'éviter toute perte d'énergie et tout risque potentiel pour la sécurité, débranchez toujours le chargeur de la prise secteur lorsque l'aspirateur n'est pas en cours de charge, lors de la fixation d'accessoires, pendant le nettoyage ou l'entretien, ou en cas de dysfonctionnement. Même si vous pensez que l'appareil est hors tension lorsque le bouton ON OFF est désactivé, cela est incorrect. Débranchez toujours le chargeur de la prise secteur.

- Ne forcez jamais la fiche du chargeur dans une prise secteur. Si elle ne s'insère pas facilement dans la prise, cessez de l'utiliser. Assurez-vous toujours que la fiche du chargeur est correctement branchée à la prise secteur.
- Il est normal que le chargeur soit légèrement chaud. Toutefois, un mauvais contact entre la prise secteur et la fiche du chargeur peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Contactez un électricien qualifié afin de remplacer une prise secteur desserrée ou usée.
- Pour débrancher le chargeur, saisissez le boîtier du chargeur et retirez-le de la prise secteur.
- En cas de coupure de courant pendant la charge, éteignez immédiatement l'appareil et retirez le chargeur de la prise secteur.
- En cas de dégagement de fumée ou de bruits ou d'odeurs inhabituels, éteignez immédiatement l'aspirateur et retirez le chargeur de la prise secteur. Dans ces cas, l'aspirateur ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été inspecté par le fabricant ou une personne ayant des qualifications équivalentes. N'inhaliez jamais la fumée provenant d'un éventuel incendie de l'appareil. Si vous avez inhalé de la fumée, consultez un médecin. L'inhalation de fumée peut être nocive pour la santé.
- N'éteignez pas un incendie avec de l'eau. Éteignez les flammes à l'aide d'une couverture ignifuge ou d'un extincteur approprié.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours le chargeur en cas d'orage.

3.5. Câble du chargeur

- Déroulez complètement le câble avant utilisation.
- Ne modifiez pas le câble du chargeur.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble. N'utilisez jamais le câble s'il présente des signes de détérioration.
- Afin d'éviter tout risque, les câbles endommagés ne peuvent être remplacés que par le fabricant, un atelier professionnel mandaté par le fabricant ou une personne ayant des qualifications équivalentes.
- N'insérez jamais le connecteur DC de force dans le port de connexion. Si le connecteur et le port ne s'emboîtent pas facilement, ils ne sont probablement pas compatibles. Vérifiez l'absence d'obstructions, assurez-vous que le connecteur correspond au port et qu'il est correctement positionné.
- Ne débranchez jamais le câble du chargeur de l'aspirateur en tirant sur le câble. Tirez toujours sur le connecteur DC situé à l'extrémité du câble.
- Ne portez pas et ne tirez pas l'aspirateur par son câble de charge.
- N'enroulez jamais le câble de charge autour de l'appareil. Cela entraînera une usure prématurée et une rupture du câble.
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble.
- Le câble ne doit pas être plié, pincé ou tordu.
- Assurez-vous que le câble n'est pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
- Ne faites jamais de nœud dans le câble.
- Détendez régulièrement le câble s'il s'est tordu lors de l'utilisation.
- Évitez toute contrainte thermique excessive sur le câble due à une chaleur ou un froid extrêmes.
- Les enfants peuvent s'emmêler en jouant avec des câbles, ce qui présente un risque de strangulation. Les câbles électriques ne sont pas des jouets.

3.6. Chaleur & ventilation

- L'aspirateur peut devenir chaud pendant le fonctionnement ou pendant la charge. Cela est normal.
- Ne couvrez pas l'appareil ni les ouvertures d'entrée et de sortie d'air pendant le fonctionnement ou la charge, car cela peut provoquer une surchauffe de l'aspirateur. Cela présente un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que la ventilation autour de la batterie est suffisante pendant la charge.
- Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des zones où la température ambiante est relativement élevée (par exemple des cuisinières ou d'autres sources de chaleur). N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes nues (telles que des bougies allumées) ni sur des surfaces chaudes.
- L'aspirateur est conçu pour fonctionner de manière optimale à des températures ambiantes normales comprises entre 0 °C et 35 °C et pour être stocké à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. L'aspirateur peut être endommagé et la durée de vie de la batterie peut être réduite si l'appareil est utilisé ou stocké en dehors de cette plage de températures. Ne soumettez pas l'appareil à des variations de température importantes. Ne stockez pas l'appareil pendant de longues périodes dans une voiture chaude ou en plein soleil. Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre, en particulier en été.

3.7. Eau



AVERTISSEMENT:

Cet appareil n'est pas étanche.

- N'utilisez jamais l'aspirateur avec des mains humides. L'humidité peut provoquer une décharge électrique ou des courts circuits.
- Ne touchez jamais le chargeur avec des mains humides lors du branchement ou du débranchement de la prise secteur. L'humidité peut provoquer une décharge électrique ou des courts circuits.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans ou à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou de tout récipient rempli d'eau, tel qu'un lavabo.
- Ne chargez pas l'aspirateur dans des environnements humides, tels que les salles de bains.
- N'immergez pas le cordon d'alimentation, le chargeur ou l'appareil dans un liquide. Ne versez jamais de liquide sur ou à proximité de l'aspirateur. Il existe un risque de décharge électrique ou de court-circuit. Si du liquide pénètre dans le boîtier, éteignez immédiatement l'aspirateur. Si la batterie était en charge, débranchez immédiatement le chargeur de la prise secteur.
- Ne saisissez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant la charge de la batterie. Débranchez immédiatement le chargeur de la prise secteur et retirez ensuite l'appareil de l'eau.
- Assurez-vous que l'aspirateur est placé sur une surface sèche.

3.8. Sécurité de la batterie

- Ne placez pas l'aspirateur à proximité d'un feu ou en plein soleil. Le chauffage de l'appareil peut provoquer un échauffement supplémentaire, une rupture ou une explosion de la batterie.
- Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.
- Ne poursuivez pas la charge si la batterie ne se recharge pas dans le temps de charge spécifié. Cela peut entraîner un échauffement excessif, une rupture ou une inflammation de la batterie. Débranchez la batterie une fois qu'elle est complètement chargée ou si elle reste sans surveillance pendant la charge.
- N'essayez pas de charger la batterie si celle-ci émet des substances. Dans ce cas, éloignez-vous immédiatement de la batterie en raison d'un risque d'incendie ou d'explosion. Chargez uniquement avec le chargeur fourni.
- Ne chargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables (risque d'incendie).
- N'essayez pas de percer, de modifier ou de démonter la batterie.
- N'utilisez pas une batterie endommagée ou déformée.
- N'utilisez pas l'aspirateur si la batterie commence à dégager une odeur, à surchauffer ou à fuir.
- Ne touchez pas les substances qui fuient et n'inhalez pas les vapeurs émises par la batterie. Les batteries endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures chimiques de la peau. Utilisez donc des gants appropriés.
- La batterie contient des substances dangereuses. N'ouvrez pas la batterie et n'y insérez aucun objet.
- Ne jetez jamais la batterie au feu.
- Une batterie vide peut néanmoins rester dangereuse.
- Remplacez la batterie uniquement par une batterie d'origine ou par un type de batterie équivalent.
- Lors de la manipulation de la batterie, assurez-vous que vos mains, le produit et la batterie sont secs.
- Évitez tout court-circuit. Un court-circuit peut provoquer une explosion ou une fuite de la batterie.
- Afin d'éviter un court-circuit accidentel de la batterie après son retrait, ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques (par exemple des pièces de monnaie, des épingles à cheveux, des bagues). N'enveloppez pas la batterie dans du papier aluminium. Isolez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif ou placez la batterie dans un sac en plastique avant de la jeter.
- Veillez à ne pas faire tomber la batterie et à ne pas la heurter.
- Empêchez les enfants ou les animaux d'entrer en contact avec la batterie.

4. UTILISATION PRÉVUE

L'aspirateur **ACHATÉ** est destiné au nettoyage des sols, tapis, meubles rembourrés et surfaces domestiques similaires, en éliminant la poussière, la saleté et les débris sans recourir à des sacs jetables. Au lieu de stocker les saletés dans un sac remplaçable, l'appareil utilise un bac à poussière intégré qui peut être vidé et réutilisé. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation, puisqu'aucun sac de rechange n'est nécessaire, et le bac à poussière transparent permet à l'utilisateur de voir facilement quand il doit être vidé.

L'appareil fonctionne avec une batterie rechargeable, ce qui permet une utilisation sans fil et offre à l'utilisateur la liberté de se déplacer dans le logement sans être limité par les prises de courant ou la longueur du câble.

La conception sans sac réduit également l'impact environnemental en générant moins de déchets. Ce type d'aspirateur est bien adapté au nettoyage régulier des maisons et des appartements et est particulièrement pratique pour les propriétaires d'animaux qui doivent éliminer régulièrement les poils et les squames.

Il n'existe aucune autre utilisation pour ce produit.



AVERTISSEMENT:

N'utilisez ce produit que comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. **ACHATÉ** n'est pas responsable des dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou négligente.


5. LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

5.1. Contenu

Les composants suivants sont inclus dans la livraison:




Tube en aluminium 1 x

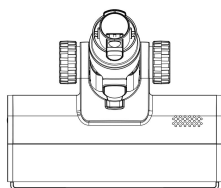


Brosse électrique
pour sols 1 x




Suceur plat 1 x



Suceur pour tissus
d'ameublement 1 x




Chargeur 1 x

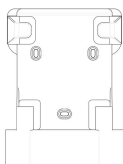

Support mural 1 x
(y compris vis 3 x et
chevilles en nylon 3 x)



Mode d'emploi 1 x

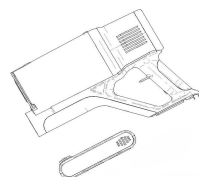

Aspirateur 1 x
(batterie incluse 1 x)

5.2. Déballage

Retirez tous les éléments de l'emballage et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. Si tel est le cas, n'utilisez pas l'aspirateur. Soyez très prudent lors de l'ouverture de l'emballage afin d'éviter d'endommager le produit.

Comparez toutes les pièces avec le contenu de l'emballage. S'il manque une pièce ou si une pièce est endommagée, contactez-nous.

Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage.

5.3. Sécurité lors du déballage

Ne laissez pas les matériaux d'emballage et les accessoires traîner sans surveillance pendant le déballage. Ils peuvent devenir des objets de jeu dangereux pour les enfants. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir essayé l'aspirateur et vérifié qu'il fonctionne correctement.



AVERTISSEMENT: Sacs plastiques et films.

Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques et les films hors de portée des bébés et des enfants. Les films fins peuvent adhérer au nez et à la bouche et empêcher la respiration.



AVERTISSEMENT: Risque de strangulation (câble du chargeur)

Les câbles d'une longueur supérieure à 22 cm peuvent être dangereux pour les bébés et les très jeunes enfants. Les enfants peuvent s'emmêler en jouant avec le câble. Surveillez le chargeur lors du déballage.



AVERTISSEMENT: Petites pièces (vis et chevilles en nylon)

Contient de petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ni aux personnes ayant tendance à porter des objets non comestibles à la bouche.

Les petites pièces peuvent être avalées ou se coincer dans la trachée et provoquer un risque d'étouffement. À titre indicatif, un risque d'étouffement concerne tout objet comportant des pièces de moins de 31 mm de diamètre et de 57 mm de longueur.

6. DONNÉES TECHNIQUES




REMARQUE:

En raison des améliorations continues apportées à notre produit, les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Nom du produit	Aspirateur
Modèle	Aspirateur V2
Marque	ACHATÉ
Couleur	Gris + vert
Matériau	- Boîtier: ABS I21H - Tube: aluminium
Type de batterie	Lithium
Capacité de la batterie	2200 mAh (7 cellules)
Tension de la batterie	25,9 V
Temps de charge de la batterie	4,5 h ~ 5 h
Classe de protection	III
Entrée du chargeur	100 V - 240 V; 50/60 Hz
Sortie du chargeur	30 V DC
Moteur	BLDC (courant continu sans balais)
Puissance nominale du moteur	230 W (±10 W)
Débit d'air maximal:	14,9 L/s
Pression d'aspiration maximale:	20,5 kPa
Niveau sonore	<82 dB
Capacité du bac à poussière:	0,6 L
Réglage de la vitesse	3 vitesses (élevée / moyenne / basse)
Temps de fonctionnement	15 min en vitesse élevée / 25 min en vitesse moyenne / 40 min en vitesse basse
Système de filtration	- Entrée: filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) + filtre métallique - Sortie: éponge
Longueur du câble du chargeur	1,5 m
Indice de protection IP	IP 50
Poids	3,6 kg
Dimensions	430 x 320 x 190 mm
Certifications	CE


7. PIÈCES DU PRODUIT

7.1. Aspirateur

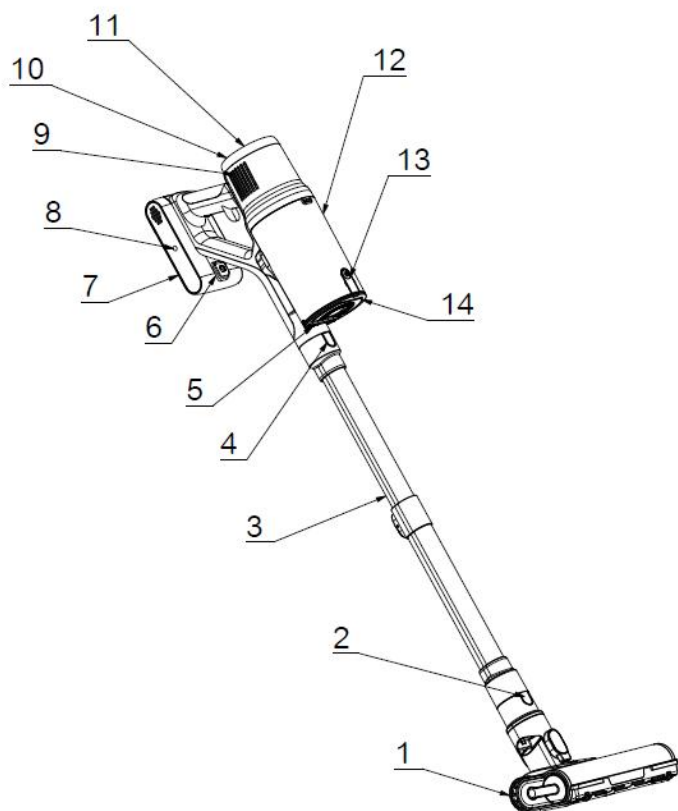

- | | |
|--|--|
| 1. Brosse électrique pour sols | 8. Port de charge |
| 2. Verrou de la brosse électrique pour sols | 9. Sortie d'air |
| 3. Tube en aluminium | 10. Commande d'alimentation et de vitesse |
| 4. Verrou du tube en aluminium | 11. Écran |
| 5. Bouton de déverrouillage du bac à poussière | 12. Bac à poussière |
| 6. Bouton de déverrouillage de la batterie | 13. Bouton de libération de la poussière |
| 7. Batterie | 14. Couvercle inférieur du bac à poussière |

7.2. Écran

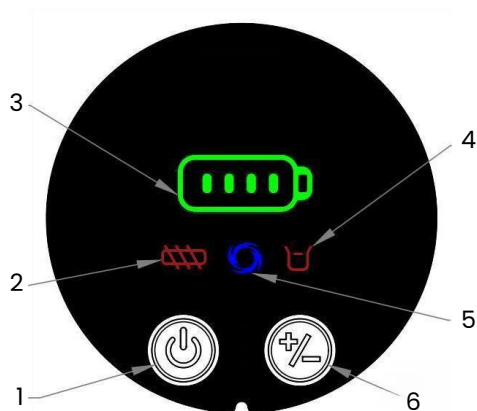

1. Bouton MARCHE/ARRÊT

Après avoir appuyé sur le bouton MARCHE/ARRÊT, l'appareil démarre à basse vitesse. Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse pour passer successivement de la vitesse basse à moyenne puis élevée.

2. Voyant de blocage de la brosse pour sols

Lorsque la brosse rotative s'arrête, le voyant rouge clignote. Le voyant de la brosse pour sols s'allume lorsque la brosse rencontre un problème, tel qu'un blocage. Le moteur principal continue de fonctionner tandis que le voyant rouge clignote lentement. Cela sert de rappel pour retirer les cheveux ou les débris de la brosse. Après le nettoyage, redémarrez l'appareil afin de reprendre un fonctionnement normal.

3. Voyant d'état de la batterie

Le voyant d'état de la batterie est vert et affiche quatre barres lorsque la batterie est entièrement chargée.

- Si le niveau de la batterie est inférieur à 50 %, deux barres sont affichées.
- Si le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le voyant d'avertissement rouge s'allume et clignote en continu, indiquant qu'une recharge est nécessaire.

4. Voyant de bac à poussière plein

Lorsque le bac à poussière est plein, le voyant s'allume pour vous rappeler de vider le bac.

Lorsque le conduit d'air est obstrué, le voyant d'avertissement s'allume et clignote 10 fois avant de s'éteindre. Le moteur principal s'arrête ensuite. Après avoir nettoyé le conduit d'air, redémarrez l'aspirateur.

5. Voyant du mode de fonctionnement

Affiche le mode de fonctionnement actuellement sélectionné.

6. Bouton de réglage de la vitesse

Permet de régler la vitesse. Par défaut, l'appareil démarre toujours à basse vitesse.


8. INSTALLATION DU PRODUIT



AVERTISSEMENT:

Éteignez toujours l'aspirateur avant de monter, d'ouvrir ou de vider le bac à poussière, de connecter ou de déconnecter les accessoires, ou d'effectuer des opérations de maintenance ou de dépannage.


8.1. Installation de l'unité principale

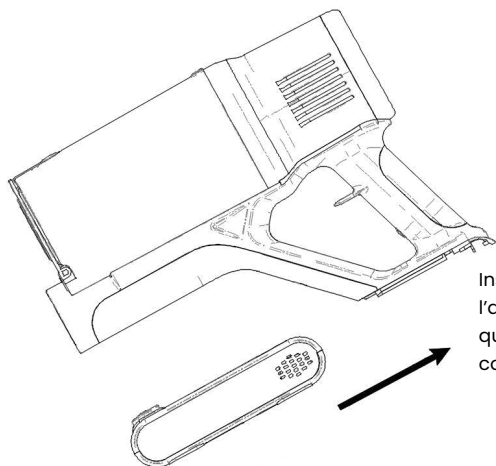

Installez la batterie en la faisant glisser vers l'avant dans le sens de la flèche. Assurez vous que les deux verrous s'enclenchent correctement dans le châssis.


Appuyez vers le bas sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière dans le sens indiqué afin de le déverrouiller. Le bac à poussière peut ensuite être retiré pour le nettoyage.

Insérez la partie avant du châssis dans la fente de l'ensemble du bac à poussière. Faites ensuite pivoter le bac à poussière jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le verrou du châssis.

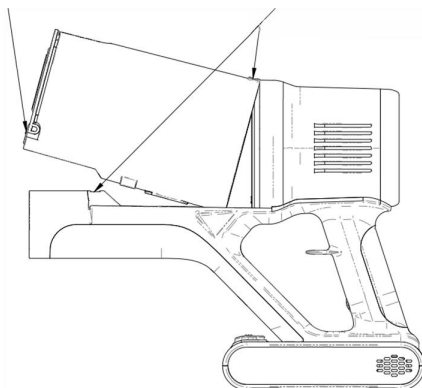


8.2. Installation des accessoires


Insérez le verrou du tube dans l'orifice d'aspiration de l'unité principale et verrouillez le.

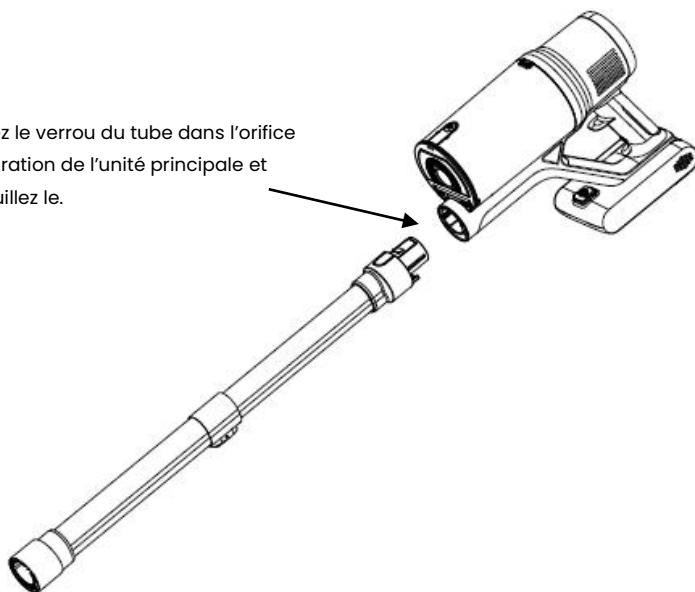


Insérez le verrou de la brosse pour sols dans la buse en aluminium et verrouillez le.

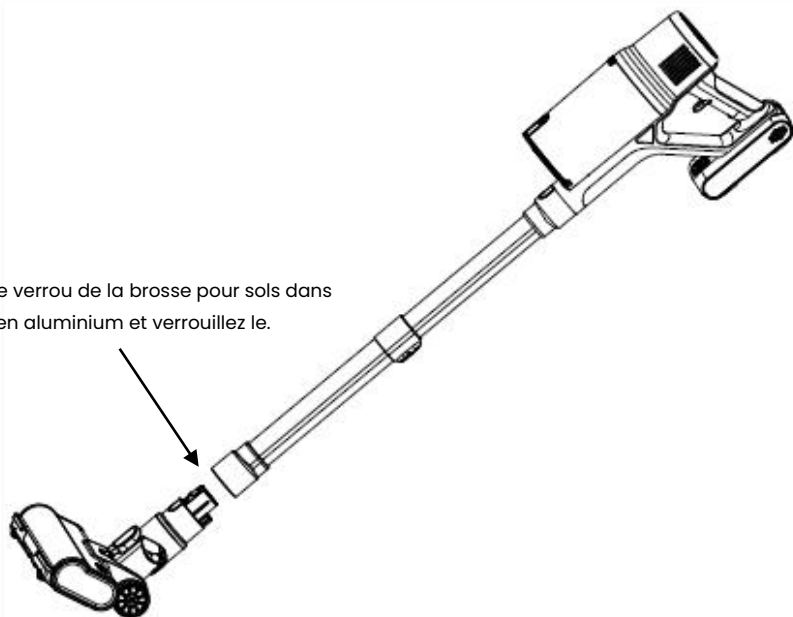

Insérez le suceur pour tissus d'ameublement dans l'orifice d'aspiration de l'unité principale et verrouillez le.

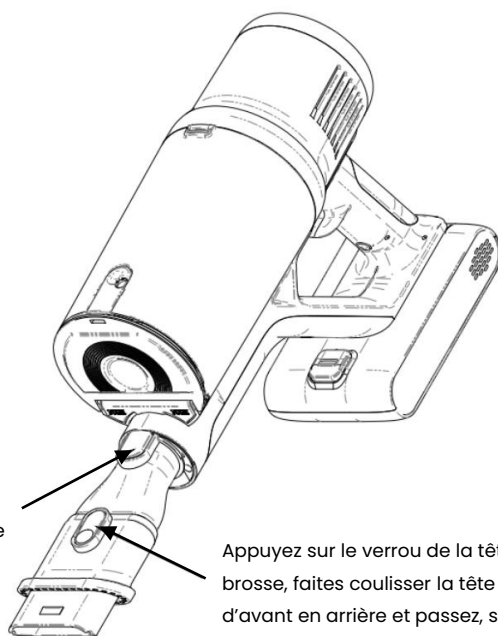

Appuyez sur le verrou de la tête de brosse, faites coulisser la tête de brosse d'avant en arrière et passez, selon l'environnement d'utilisation, du mode à poils au mode suceur plat.

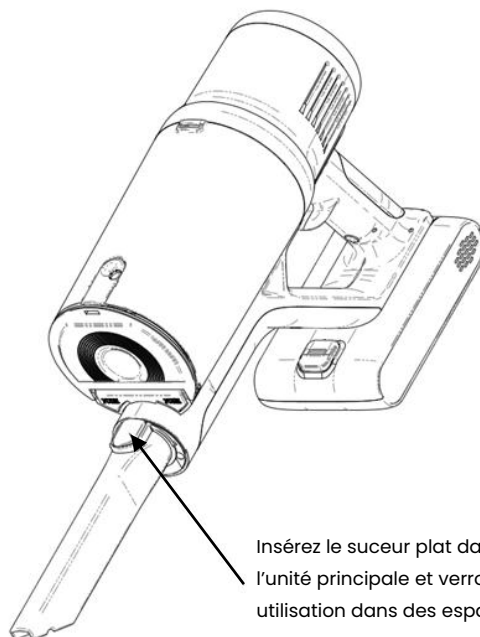

Insérez le suceur plat dans l'orifice d'aspiration de l'unité principale et verrouillez le. Il convient à une utilisation dans des espaces étroits.


9. SUPPORT MURAL

9.1. Installation du support mural

Choisissez un endroit frais et sec avec une prise secteur à proximité. N'assurez-vous qu'aucun câble, tuyau ou autre installation ne se trouve derrière la zone de montage.


1. En fonction de la longueur de l'appareil complet (unité principale + assemblage du tube en aluminium + brosse pour sols), choisissez la hauteur appropriée et marquez les positions des trois trous de vis conformément à l'image ci-dessous.
2. À l'aide d'un foret de 7 mm, percez des trous aux positions marquées et insérez les chevilles en nylon dans les trous.
3. Fixez le support mural à l'aide des trois vis.

Insérez les chevilles en nylon dans les trous percés et fixez le support mural au mur à l'aide des trois vis.

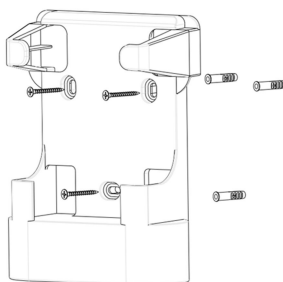


9.2. Utilisation du support mural

1. Clipsez l'unité principale dans la fente du support à partir de la position centrale.
2. Clipsez le suceur plat et le suceur pour tissus d'ameublement dans les fentes de suspension par le bas.



3. Placez l'unité principale dans la fente du support pour la ranger. Le chargeur peut ensuite être connecté directement pour la charge.

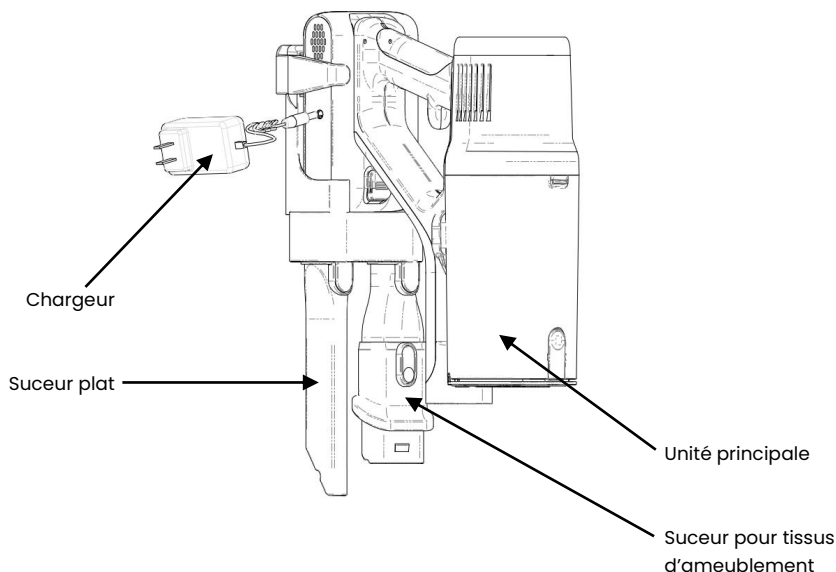

10. CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque la tension de la batterie diminue, le voyant du bouton MARCHE / ARRÊT et le voyant d'état de la batterie clignotent simultanément, indiquant que le niveau de la batterie est faible et qu'une recharge est nécessaire.



REMARQUES:


- Chargez complètement la batterie de l'aspirateur pendant 5 h avant les deux premières utilisations afin d'activer pleinement la batterie.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, déchargez la batterie tous les 3 mois, puis effectuez une charge complète.
- N'essayez pas de recharger une batterie déjà complètement chargée. Une surcharge réduit la durée de vie de la batterie.
- Respectez toujours les consignes de sécurité décrites dans le chapitre « CONSIGNES DE SÉCURITÉ – Sécurité de la batterie ».

- Assurez-vous que l'aspirateur est éteint.
- Connectez le chargeur fourni au port de charge de l'aspirateur, puis branchez le chargeur sur une prise secteur.
- Pendant la charge de la batterie, le voyant clignote en rouge.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant devient vert et reste allumé.
- Le temps de charge d'une batterie vide à une batterie complètement chargée est de 4,5 h à 5 h.
- Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.

**REMARQUE:**

N'utilisez pas l'aspirateur pendant la charge de la batterie.

Vous pouvez charger la batterie séparément ou la charger lorsqu'elle est encore fixée à l'unité principale.

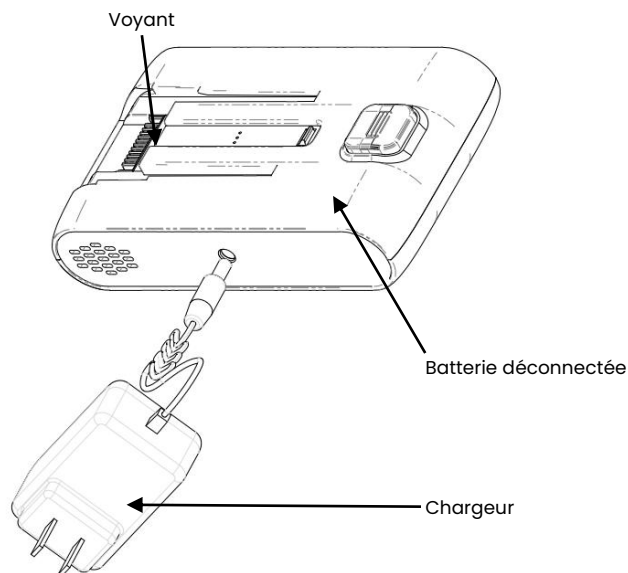

11. INFORMATIONS IMPORTANTES

**REMARQUE:**

Cet aspirateur utilise une conception cyclonique et ne nécessite pas de sac à poussière. Si le filtre se bouche, veuillez suivre les instructions figurant dans le chapitre « NETTOYAGE » afin de résoudre le problème.

**REMARQUE:**

N'utilisez jamais l'aspirateur si la puissance d'aspiration devient très faible alors que la batterie dispose encore d'une charge suffisante. Dans ce cas, vérifiez d'abord si le bac à poussière est plein. Inspectez ensuite le filtre afin de détecter toute saleté ou obstruction (voir le chapitre « NETTOYAGE »). Enfin, contrôlez la brosse pour sols et le tube afin de vérifier l'absence d'obstructions. N'utilisez pas l'aspirateur tant que le fonctionnement normal n'est pas rétabli. Si le problème persiste, veuillez nous contacter.

**AVERTISSEMENT:**

La brosse pour sols peut également être utilisée pour aspirer les escaliers. Lors de l'aspiration des escaliers, il est recommandé de commencer par le bas et de remonter progressivement.


12. DÉPANNAGE

Nous avons compilé une liste de questions et réponses destinée à aider à comprendre comment résoudre un problème particulier. Si vous rencontrez encore des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.



**REMARQUE:**
Veuillez ne pas démonter l'appareil. Contactez-nous si la cause du dysfonctionnement n'est pas trouvée.

Écran	 Problème	 Cause possible	 Solution
	L'aspirateur ne fonctionne pas.	L'aspirateur n'a pas de puissance ou une puissance insuffisante.	Chargez complètement la batterie avant utilisation.
		La protection automatique est déclenchée en raison d'une température élevée causée par un blocage.	Nettoyez l'orifice d'aspiration de la poussière ou le filtre d'entrée d'air, puis redémarrez l'aspirateur après qu'il a refroidi.
	La puissance d'aspiration de l'aspirateur a diminué.	Le bac à poussière est plein.	Videz le bac à poussière.
		Le conduit d'aspiration est obstrué.	Nettoyez l'ouverture d'aspiration.
		L'écran filtrant est obstrué.	Nettoyez l'écran filtrant.
	Le voyant d'état de la batterie ne s'allume pas pendant la charge.	L'unité principale n'est pas connectée à la prise de charge.	Vérifiez que le chargeur est correctement branché.
		La batterie est entièrement chargée et est passée en mode veille.	Il s'agit d'un état normal. L'aspirateur peut être utilisé.
	La batterie ne se charge pas.	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse.	Attendez que la température de la batterie revienne à la normale avant de la charger.
		Le voyant du chargeur ne s'allume pas.	1. Le chargeur n'est pas correctement branché. 2. La prise secteur n'est pas alimentée. Utilisez une autre prise. 3. Le chargeur est défectueux. Remplacez-le par un nouveau chargeur.

	La première et la troisième barres du voyant d'état de la batterie clignotent rapidement.	1. Le courant de charge dépasse 1,2 A. 2. La tension de charge dépasse 34 V.	Vous utilisez un chargeur inapproprié. Remplacez-le par le chargeur d'origine.
	Le voyant d'état de la batterie clignote lentement 5 fois.	1. Court-circuit dans la brosse pour sols. 2. Court-circuit dans le conducteur du tube en aluminium. 3. Court-circuit dans le moteur principal.	1. Remplacez la brosse pour sols. 2. Remplacez le tube en aluminium. 3. Remplacez le moteur principal.
	Le voyant rouge clignote.	Le niveau de la batterie est faible.	Branchez le chargeur afin de charger la batterie.
	Le voyant rouge clignote.	La brosse pour sols ne peut pas tourner en raison d'un blocage.	1. Retirez les cheveux ou les débris de la brosse rotative, puis redémarrez l'aspirateur. 2. Remplacez la brosse pour sols.
	Le voyant rouge clignote.	Il y a une protection contre la surcharge du moteur principal.	1. Retirez le blocage de l'orifice d'aspiration, videz le bac à poussière, puis redémarrez le moteur principal afin de rétablir un fonctionnement normal. 2. Si le moteur fonctionne sans charge, il doit être remplacé.
	La deuxième et la quatrième barres du voyant d'état de la batterie clignotent.	La température est trop élevée ou trop basse pendant la décharge.	1. Reprenez l'utilisation une fois que la température est revenue à la normale. 2. N'utilisez pas l'aspirateur à basse température.

13. NETTOYAGE



AVERTISSEMENT:

Éteignez toujours l'aspirateur avant le nettoyage.


13.1. Consignes générales de nettoyage

- Ne nettoyez jamais l'aspirateur pendant la charge de la batterie. Débranchez toujours le chargeur.
- Un chiffon légèrement humide ou sec est recommandé pour nettoyer l'extérieur de l'aspirateur. Séchez ensuite avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive sur l'écran et les boutons lors du nettoyage.
- N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Il est interdit de rincer l'appareil à l'eau afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans le circuit électrique et ne provoque des dysfonctionnements.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool de nettoyage ou d'autres solutions chimiques, car ils peuvent pénétrer dans le boîtier et altérer le fonctionnement.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs pour le nettoyage.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants.

13.2. Nettoyage du bac à poussière, de l'écran filtrant et de l'ensemble cyclonique


- Nettoyez le bac à poussière après chaque utilisation.
- Vous pouvez rincer le bac à poussière à l'eau si nécessaire. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur.

1. Appuyez sur le bouton de libération de la poussière afin d'ouvrir le couvercle inférieur du bac à poussière et de vider la poussière dans un récipient à déchets.

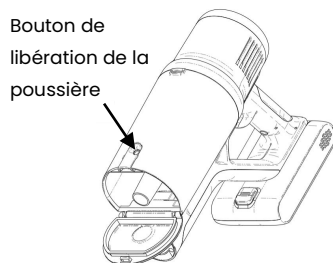


Bouton de libération de la poussière

2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le déverrouiller et le retirer pour le nettoyer.

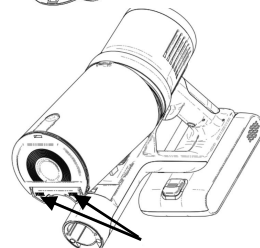

Bouton de déverrouillage du bac à poussière

3. Saisissez la poignée du filtre d'entrée d'air et retirez le filtre d'entrée d'air. Rincez-le à l'eau courante, puis laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.

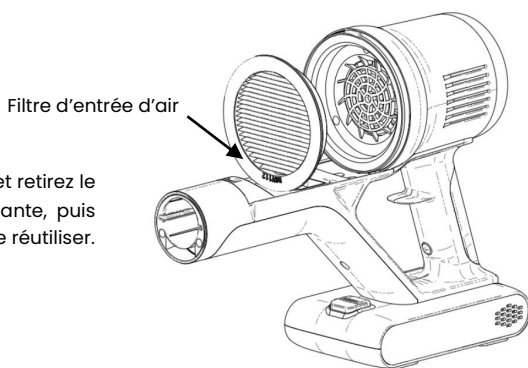

4. Pincez les nervures du cadre de la grille d'entrée d'air et retirez le pour le nettoyer. Essuyez le bac à poussière à l'aide d'un chiffon humide bien essoré.



13.3. Étapes détaillées pour le nettoyage du filtre HEPA non lavable

Un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) doit être nettoyé s'il est visiblement sale ou si les performances d'aspiration ont diminué.

- Éteignez l'aspirateur.
- Ouvrez le bac à poussière ou le boîtier du filtre et retirez soigneusement le filtre HEPA.
- Tapotez délicatement le filtre contre une surface dure ou contre votre main afin de détacher et d'éliminer la poussière.
- N'utilisez pas d'eau, de savon, de détergents ni de produits de nettoyage.
- N'utilisez pas d'aspirateur, de brosse ni d'air comprimé, car cela pourrait endommager le média filtrant.
- Ne tordez pas, ne pliez pas et ne compressez pas le filtre.
- Si le filtre reste fortement encrassé après le nettoyage à sec, remplacez-le par un nouveau filtre HEPA.
- Réinstallez correctement le filtre HEPA avant d'utiliser à nouveau l'aspirateur.

14. ENTRETIEN & SERVICE

- En dehors du nettoyage, l'aspirateur ne nécessite aucun entretien.
- Il est interdit de modifier, de réparer soi-même ou de démonter l'aspirateur.
- Vérifiez régulièrement l'absence de dommages et d'usure importante.
- Vérifiez régulièrement la fixation du support mural.



AVERTISSEMENTS:

- N'essayez pas d'ouvrir l'aspirateur pour l'entretien. Le retrait du boîtier ou un assemblage incorrect peut provoquer des chocs électriques, des dommages, des courts circuits ou un incendie.
- Si, pour quelque raison que ce soit, vous ouvrez le boîtier, la garantie devient nulle et non avenue. L'aspirateur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- L'entretien, le service et les réparations doivent être effectués uniquement par le fabricant, par un atelier professionnel désigné par le fabricant ou par une personne disposant de qualifications équivalentes. Pour toute opération d'entretien ou de service, veuillez d'abord nous contacter à l'adresse support@achate.com.

- En cas d'accessoires manquants tels que le mode d'emploi ou d'autres éléments, veuillez nous contacter à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus.
- En cas de défaut, retournez le produit dans son emballage d'origine à **ACHATÉ**, accompagné d'une description du défaut, de la preuve d'achat et de tous les accessoires.

15. STOCKAGE

Nous recommandons de nettoyer l'aspirateur avant un stockage de longue durée (voir le chapitre « NETTOYAGE »).

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le stocker. Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie.
- Stockez de préférence l'aspirateur dans son emballage d'origine ou utilisez le support mural.
- Ne stockez pas de pièces humides, car des moisissures ou de la rouille peuvent se former.
- Videz le bac à poussière avant le stockage.
- Stockez l'aspirateur dans un endroit à l'abri du soleil et de l'humidité, et exempt de poussière.
- Ne stockez pas l'aspirateur à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Cela peut endommager l'appareil.
- Stockez l'aspirateur hors de portée des jeunes enfants.
- Rechargez la batterie de l'aspirateur tous les 3 mois, même s'il n'a pas été utilisé.
- Retirez la batterie de l'aspirateur avant un stockage de longue durée.
- Enroulez le câble du chargeur sans le serrer, mais ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

16. TRANSPORT

- Protégez l'appareil contre les vibrations et les chocs pendant le transport.
- Pour le transport, utilisez de préférence l'emballage d'origine.
- Après un transport ou un stockage à des températures très basses, l'aspirateur doit s'acclimater à la température ambiante pendant environ 30 min en raison d'une éventuelle condensation. Après cela, l'appareil peut être utilisé.

17. ÉLIMINATION & RECYCLAGE

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité pouvant être réutilisés et recyclés. Veuillez éliminer le produit de manière responsable à la fin de sa durée de vie.

17.1. Élimination des équipements électroniques (DEEE)



Ce produit est conforme à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les équipements électriques et électroniques portant le symbole de la poubelle barrée ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Emmenez plutôt l'appareil à :

- un point de collecte municipal autorisé, ou
- un revendeur lors de l'achat d'un produit neuf équivalent.

Une collecte séparée correcte aide à prévenir les dommages environnementaux et permet le recyclage approprié des matériaux précieux.

Veuillez noter :

Une élimination incorrecte peut entraîner des sanctions conformément à la législation nationale.

17.2. Allemagne – ElektroG §18(4)

Pour les produits vendus en Allemagne, les informations supplémentaires suivantes sont requises pour les consommateurs :

- Les anciens équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.
- Les batteries et lampes pouvant être retirées sans les endommager doivent être enlevées avant l'élimination.
- Les consommateurs peuvent retourner gratuitement les anciens appareils aux points de collecte municipaux.
- Obligations de reprise des détaillants en Allemagne :

- Reprise 1:1 : Lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, l'ancien appareil doit être repris gratuitement.
- Reprise 0:1 : Les petits appareils (dimension extérieure < 25 cm) peuvent être retournés même sans acheter un nouveau produit, jusqu'à trois unités par type d'appareil.
- S'applique aux détaillants physiques disposant d'une surface de vente $\geq 400 \text{ m}^2$ pour les équipements électriques/électroniques, ainsi qu'aux vendeurs à distance dont les zones de stockage/expédition pour ces produits couvrent $\geq 400 \text{ m}^2$.
- Les consommateurs sont responsables de supprimer toutes les données personnelles des appareils avant leur retour.
- L'Allemagne déclare chaque année des taux de collecte et de recyclage conformément à la directive DEEE.
- Conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), le fabricant est enregistré auprès de la Stiftung EAR sous le numéro DE 89950392.

17.3. France – Marquage Triman

Si ce produit est vendu en France, les consignes d'élimination s'appliquent conformément à la législation Triman. Suivez les consignes locales de collecte indiquées par le logo Triman et les instructions officielles françaises d'élimination.



17.4. Élimination de la batterie

	La manipulation et l'élimination des piles et des batteries rechargeables sont régies par le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Ce règlement est directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne et vise à garantir une utilisation sûre, durable et respectueuse de l'environnement des batteries.
--	--

Les consommateurs sont légalement tenus de ne pas jeter les batteries avec les déchets ménagers. Les batteries usagées doivent être rapportées dans des points de collecte désignés, comme l'indique le symbole de la poubelle sur roues barrée, afin d'assurer un recyclage approprié. Une élimination correcte contribue à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

17.5. Élimination des matériaux d'emballage

	Éliminez les matériaux d'emballage de manière respectueuse de l'environnement. Suivez les indications et symboles de recyclage figurant sur l'emballage et assurez-vous que les sacs plastiques, cartons et autres matériaux soient collectés pour le recyclage.
--	---

18. GARANTIE & RESPONSABILITÉ

ACHATÉ garantit que, pendant deux ans à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie s'applique aux produits utilisés à des fins personnelles, et non à des fins commerciales ou de location. **ACHATÉ**, à sa discrétion, remplacera ou réparera ce produit ou tout composant jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué avec un produit ou composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, il pourra être remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Aucun remboursement ne sera accordé. Votre unité de remplacement vous sera renvoyée gratuitement et sera couverte par la garantie pour la période restante.

Cette garantie est valable pour l'acheteur initial à compter de la date d'achat et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est requise pour obtenir une assistance dans le cadre de la garantie.

Cette garantie ne couvre pas :

- L'utilisation négligente ou abusive du produit.
- Charge avec une tension ou un courant incorrect.
- Les dommages résultant de chutes ou d'impacts.
- Les dégâts causés par l'eau.
- L'utilisation contraire au mode d'emploi.
- Le démontage, la réparation ou la modification par une autre personne qu'**ACHATÉ**.
- Les dommages causés par des accidents ou catastrophes, tels que incendie, inondation, tremblement de terre, guerre, vandalisme ou vol.
- Les dommages dus à un entretien ou un stockage incorrect.
- Les dommages dus à un mauvais assemblage.
- Les dommages dus à de mauvaises connexions.
- L'usure normale.

Les dommages causés par le non-respect des instructions du présent manuel annulent la garantie. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages indirects. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans ces cas, la garantie devient nulle.

ACHATÉ se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis ni obligation, le mode d'emploi, les couleurs, les spécifications, les accessoires, les matériaux et les modèles.

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, distribué ou transmis, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de l'éditeur, sauf dans le cas de courtes citations incluses dans des critiques ou d'autres utilisations non commerciales autorisées par la loi sur le droit d'auteur. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter.

Achaté

Means it cleans

ACHATÉ B.V.

Nieuwe Prinsenkade 3

4811VC Breda - The Netherlands

support@achate.com

www.achate.com